


Компоненты (продолжение)

Датчик температуры котловой воды, № заказа 7450 632 и датчик температуры емкостного водонагревателя, № заказа 7450 633

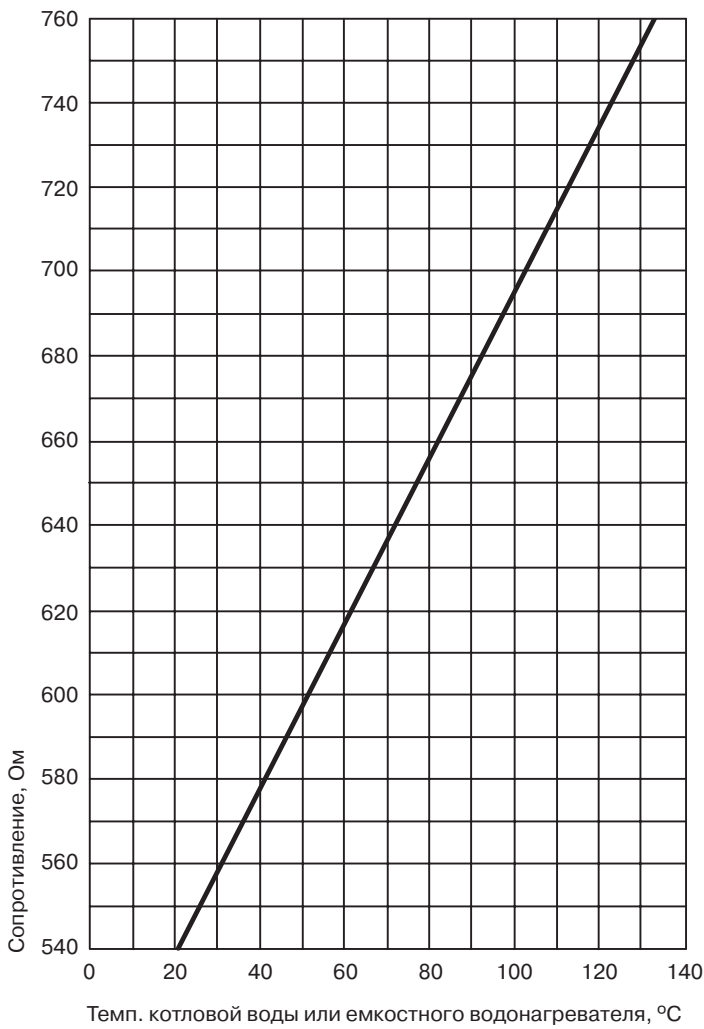

Подключение

См. стр. 45.

Проверка датчика

- 1. Отсоединить штекер [3] или [5] в полости для подключения кабелей.
- 2. Измерить сопротивление датчика на клеммах „1“ и „2“ или „2“ и „3“ штекера (если подключен второй датчик температуры емкостного водонагревателя).

Темп. котловой воды или емкостного водонагревателя, °C	Сопротивление, Ом
40	578
50	597
60	616

- 3. Сравнить результат измерения с фактической температурой (опрос см. на стр. 72).
При сильном отклонении проверить правильность монтажа и при необходимости заменить датчик.

Технические данные

- Степень защиты: IP 32
- Доп. температура окр. среды
 - при работе:
 - датчика температуры котловой воды: 0 ... +130 °C
 - датчика темп. емк. водонагревателя: 0 ... + 90 °C
 - при хранении и транспортировке: –20 ... + 70 °C