


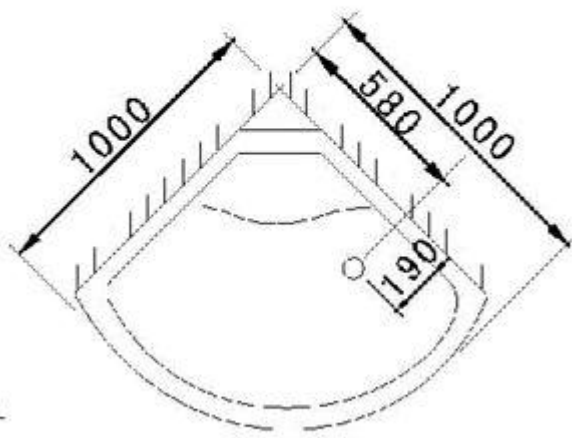
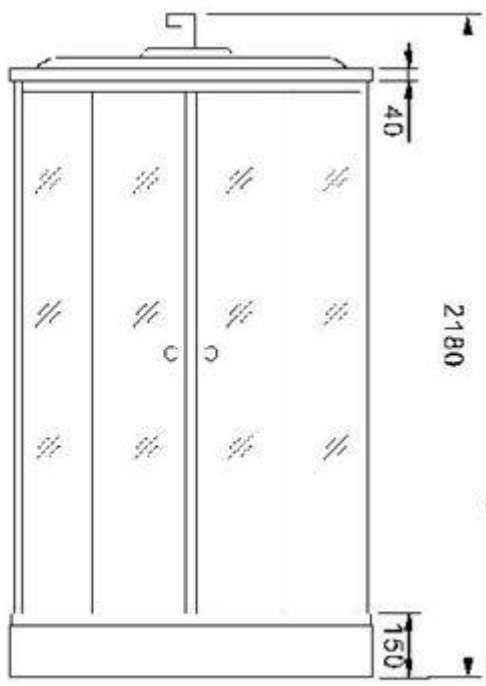
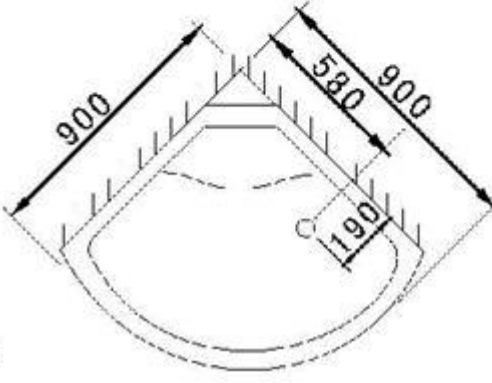
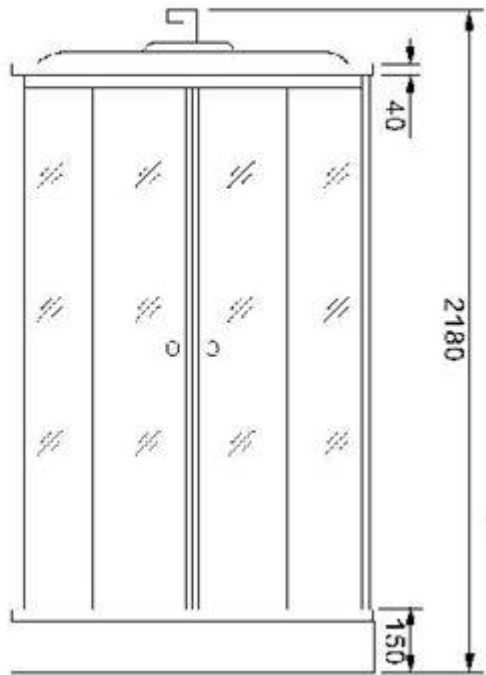


Модель: FSR70762#m01  
FSR70762#m02  
Розмір: 900\*900\*2180  
1000\*1000\*2180

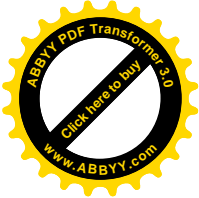

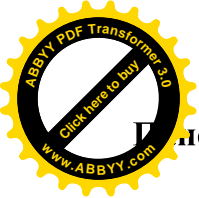

## Панель управління.

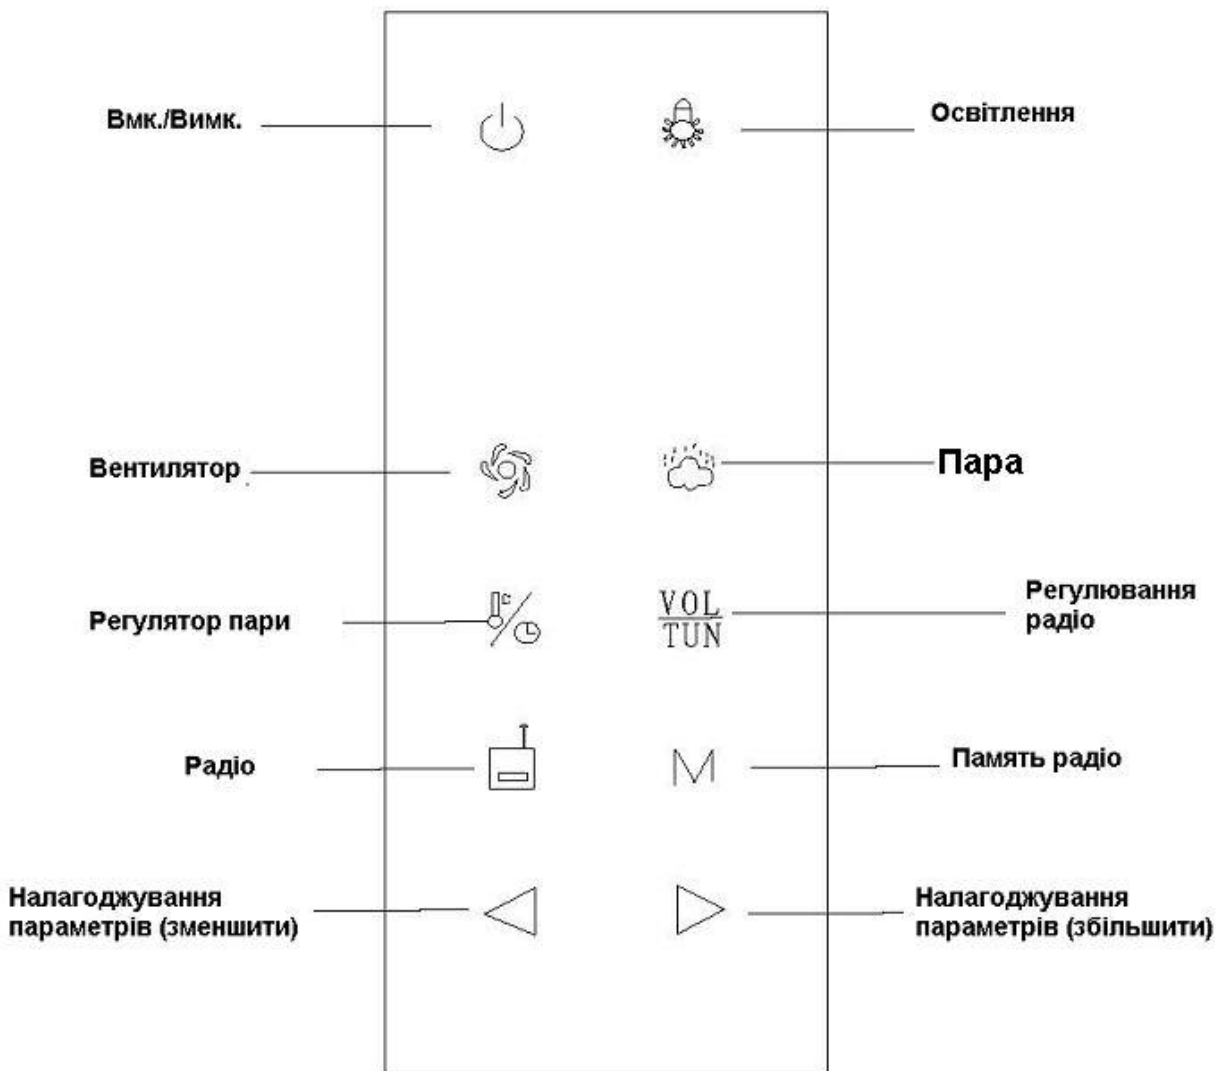

1. Кнопка ВМК./вимк. та вентилятор: увімкніть живлення, натисніть «Освітлення» або «Вентилятор» або будь-яку іншу функцію потім вимкніть;

2. Радіо: FM: 7.51-1.08 MHz.

1) увімкніть радіо, для того, щоб автоматично обрати радіохвилю натисніть «<>» або «>>» (з 87.5 MHz до 108 MHz).

2) Кнопка гучності: натисніть «<>» щоб зменшити звук, «>>», щоб збільшити.

3) Щоб вимкнути Радіо, натисніть кнопку «Радіо».