



QUADRO AUTOMATICO
AUTOMATIC CONTROL PANEL

OPTIONAL

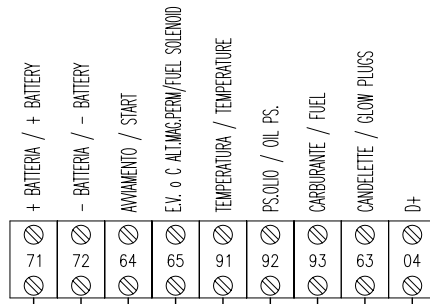


PREDISPOSIZ QUADRO AUTOM.
AUTO PANEL PRESETTING

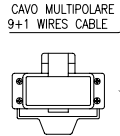

QUADRO GENERATORE
GENERATOR PANEL

IMPORTANTE: CON QUADRO AUTOMATICO COLLEGATO TOGLIERE LA CHIAVE DI AVVIAMENTO.
WARNING: WITH REMOTE AUTOMATIC PANEL CONNECTED REMOVE STARTING KEY

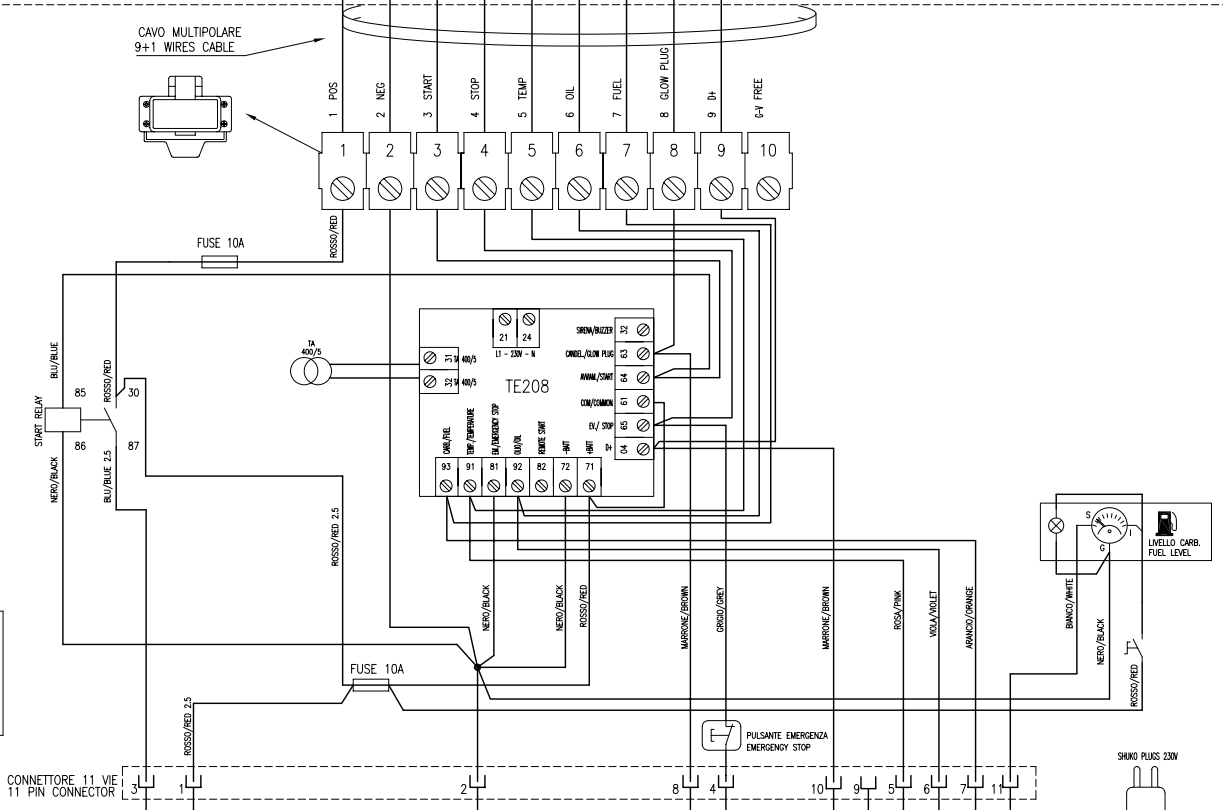

COLLEGAMENTI MOTORE
ENGINE CONNECTIONS

* = OPTIONALS

