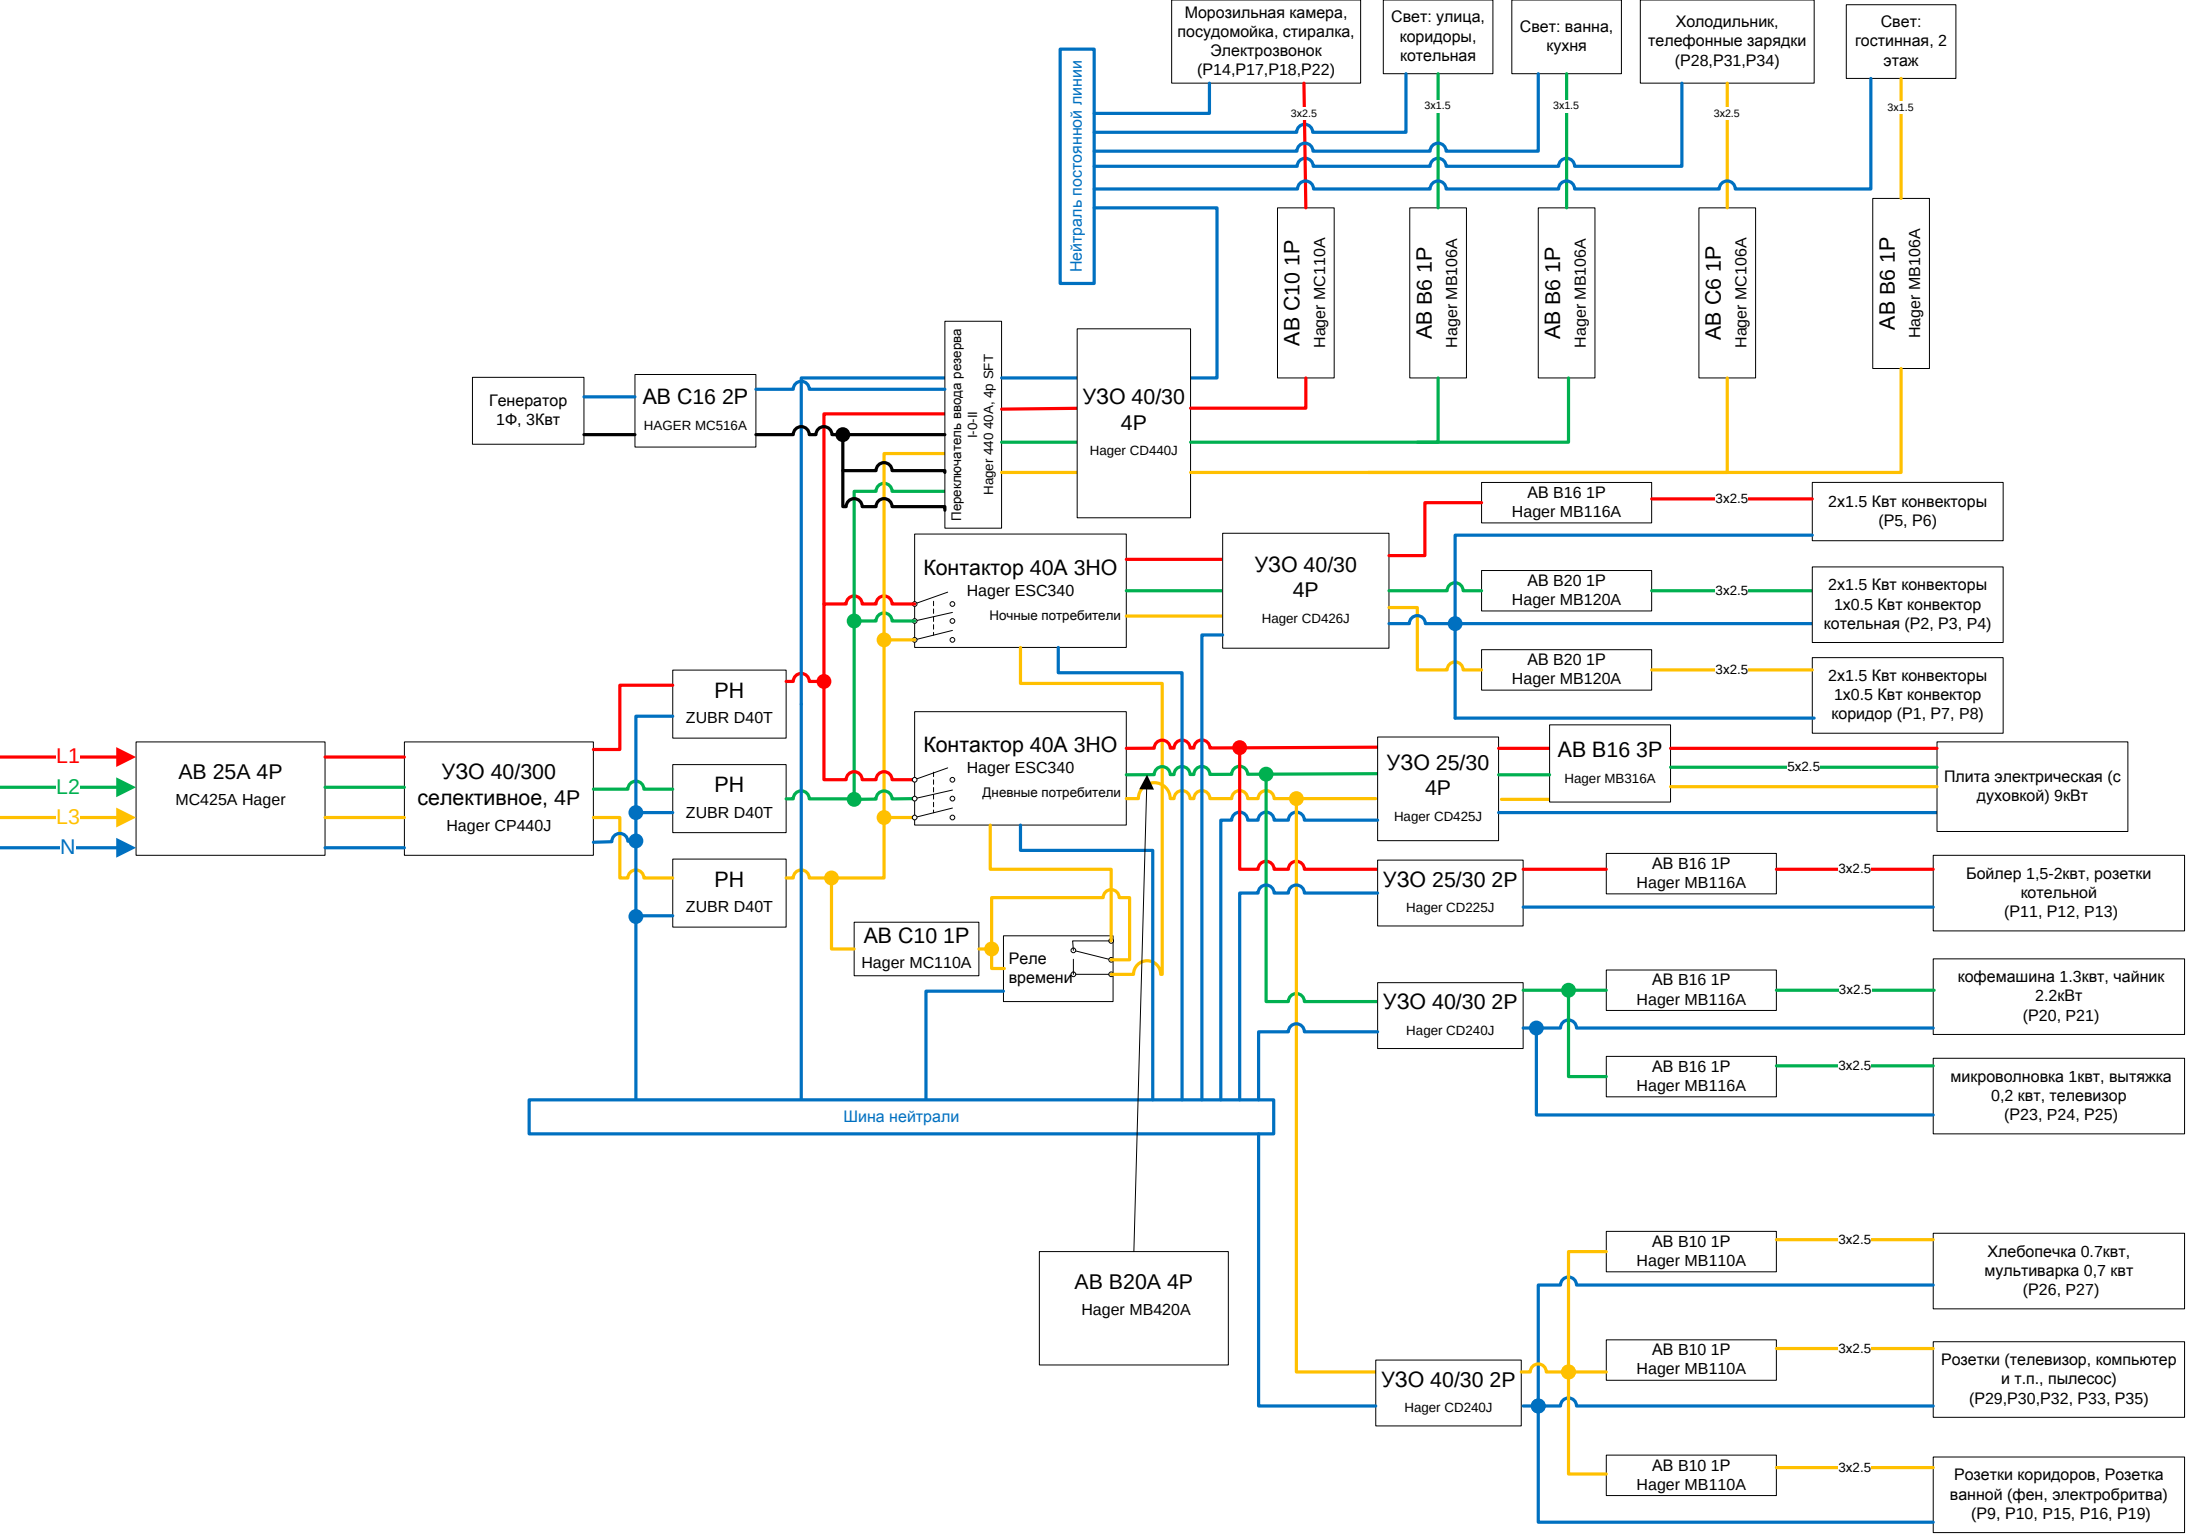
Морозильная камера, посудомойка, стиралка, Электрозвонок (P14,P17,P18,P22)
Свет: улица, коридоры, котельная
Свет: ванна, кухня
Холодильник, телефонные зарядки (P28,P31,P34)
Свет: гостинная, 2 этаж
Нейтраль постоянной линии
3x2.5
3x1.5
3x1.5
3x2.5
3x1.5
AB C10 1P Hager MC110A
AB B6 1P Hager MB106A
AB B6 1P Hager MB106A
AB C6 1P Hager MC106A
AB B6 1P Hager MB106A
Генератор 1Ф, 3Квт
AB C16 2P HAGER MC516A
Переключатель ввода резерва I-0-II Hager 440 40A, 4p SFT
УЗО 40/30 4P Hager CD440J
AB B16 1P Hager MB116A
3x2.5
2x1.5 Квт конвекторы (P5, P6)
Контактор 40A 3НО Hager ESC340 Ночные потребители
УЗО 40/30 4P Hager CD426J
AB B20 1P Hager MB120A
3x2.5
2x1.5 Квт конвекторы 1x0.5 Квт конвектор котельная (P2, P3, P4)
AB B20 1P Hager MB120A
3x2.5
2x1.5 Квт конвекторы 1x0.5 Квт конвектор коридор (P1, P7, P8)
L1
L2
L3
N
AB 25A 4P MC425A Hager
УЗО 40/300 селективное, 4P Hager CP440J
PH ZUBR D40T
PH ZUBR D40T
PH ZUBR D40T
Контактор 40A 3НО Hager ESC340 Дневные потребители
УЗО 25/30 4P Hager CD425J
AB B16 3P Hager MB316A
5x2.5
Плита электрическая (с духовкой) 9кВт
УЗО 25/30 2P Hager CD225J
AB B16 1P Hager MB116A
3x2.5
Бойлер 1,5-2квт, розетки котельной (P11, P12, P13)
AB C10 1P Hager MC110A
Реле времени
УЗО 40/30 2P Hager CD240J
AB B16 1P Hager MB116A
3x2.5
кофемашина 1.3квт, чайник 2.2кВт (P20, P21)
AB B16 1P Hager MB116A
3x2.5
микроволновка 1квт, вытяжка 0,2 квт, телевизор (P23, P24, P25)
Шина нейтрали
AB B20A 4P Hager MB420A
AB B10 1P Hager MB110A
3x2.5
Хлебопечка 0.7квт, мультиварка 0,7 квт (P26, P27)
AB B10 1P Hager MB110A
3x2.5
Розетки (телевизор, компьютер и т.п., пылесос) (P29,P30,P32, P33, P35)
УЗО 40/30 2P Hager CD240J
AB B10 1P Hager MB110A
3x2.5
Розетки коридоров, Розетка ванной (фен, электробритва) (P9, P10, P15, P16, P19)