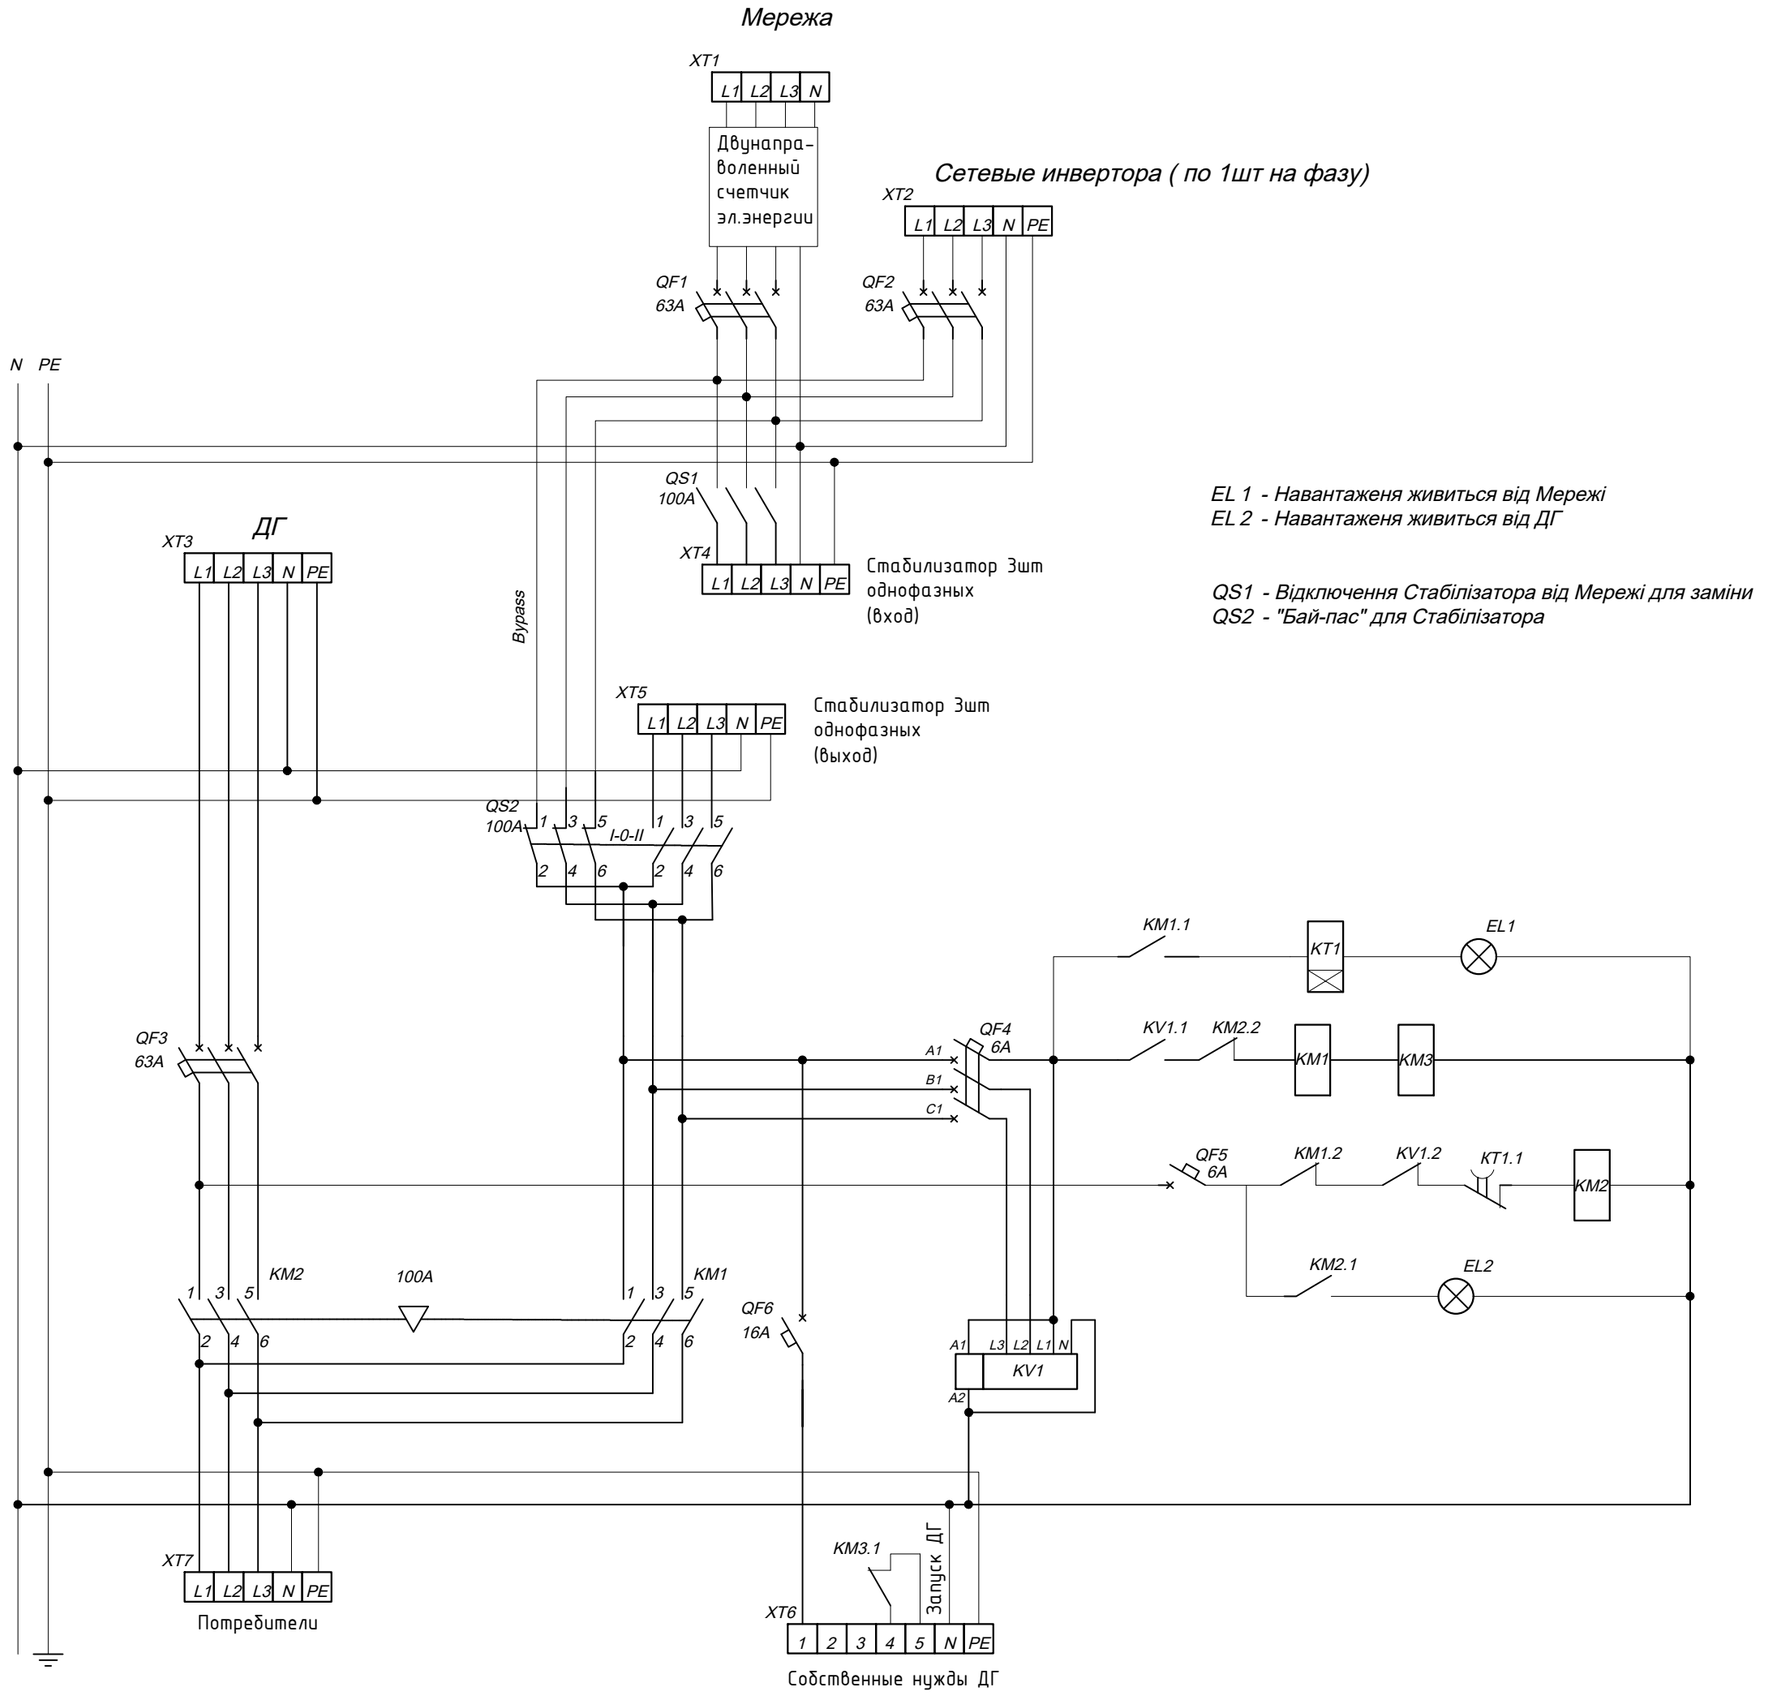

EL 1 - Навантаженя живиться від Мережі
EL 2 - Навантаженя живиться від ДГ

QS1 - Відключення Стабілізатора від Мережі для заміни
QS2 - "Бай-пас" для Стабілізатора