


			Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				

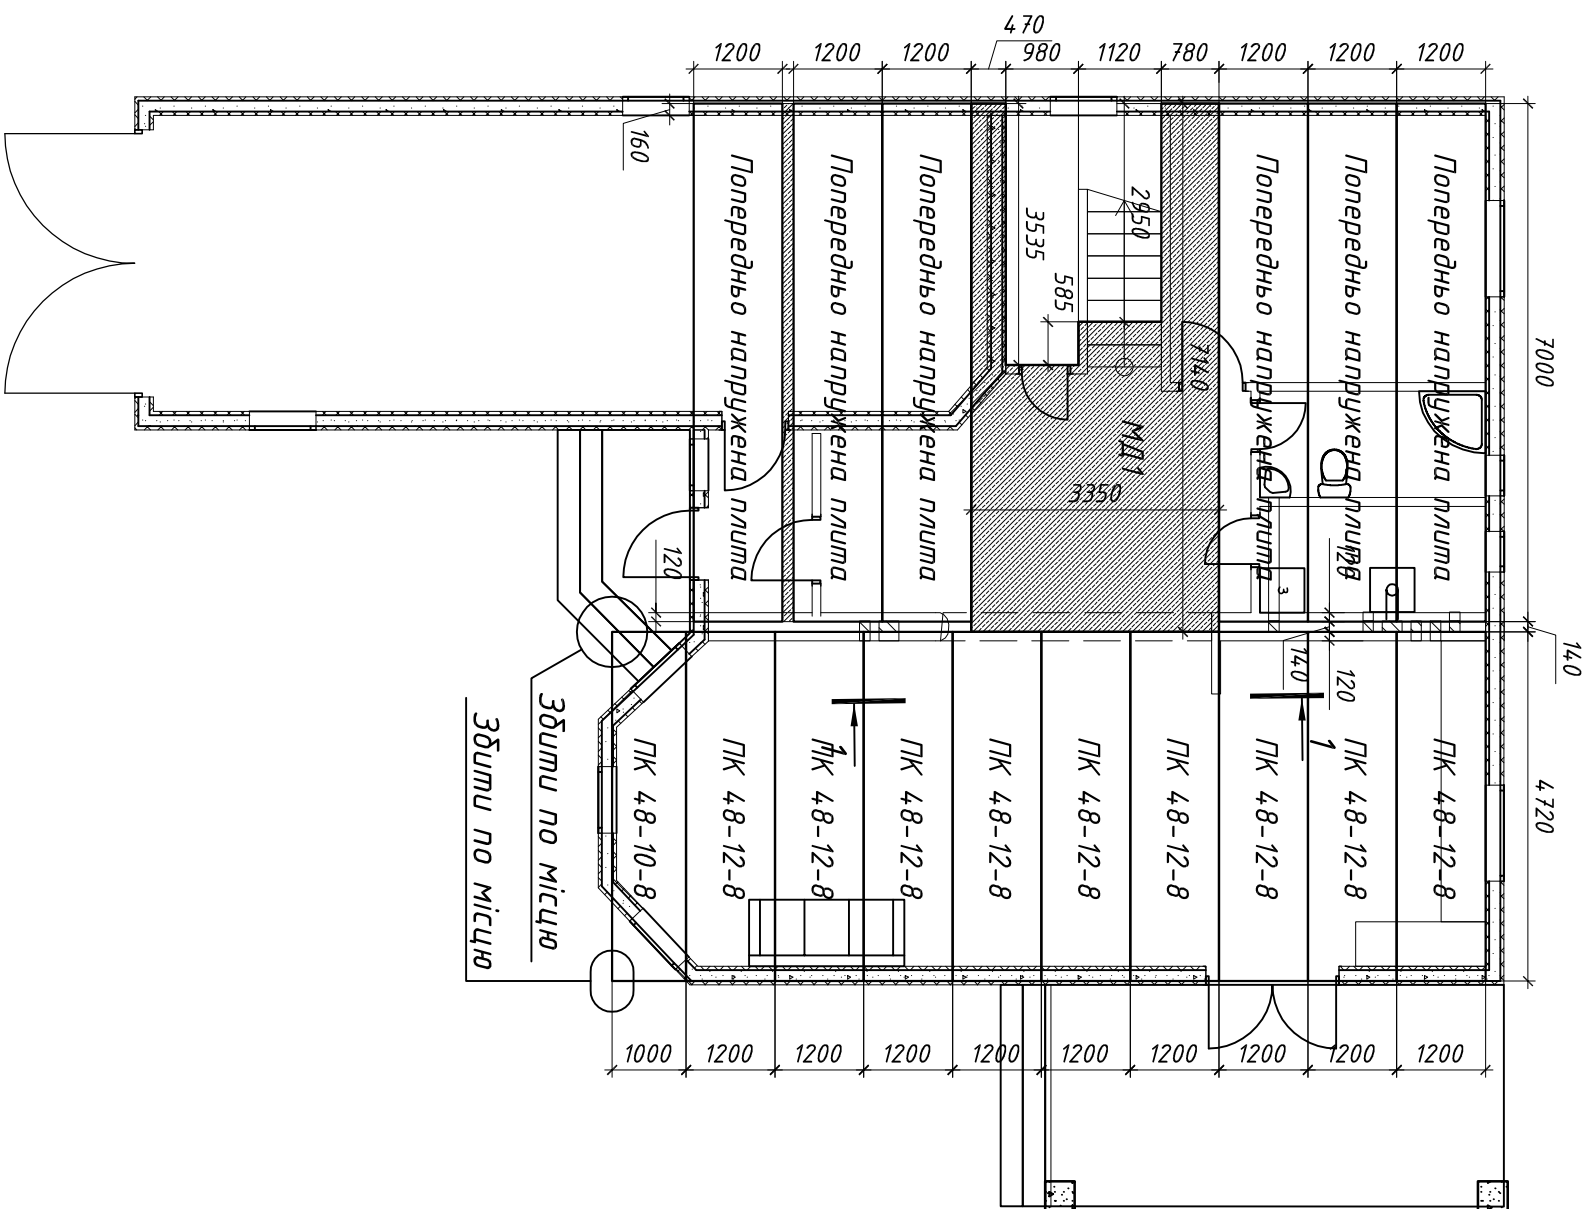

1. Плити перекриття montуються на вігм. Монтаж плит перекриття вестити у вігмовігмовостііз СНиП 3.03.01.—87.
2. Укладку панелей проводити на попередньо влаштований монолітний повс. Шви між плитами заливати цементним розчином М100.
3. Отвори для пропуску мереж інженерного обладнання гіаметром 150 мм виконувати по місцю, не порушуючи несучих ребер панелей, з подільною заливкою їх цементним розчином М100 або бетоном В12,5.
4. Анкерні зв'язки зварювати при щільному зацеленніза монтажінемді(нш=6 мм, 1 ш=100 мм) з подальшою заливкою всіх металевих елементів цементним розчином М100 30мм.
5. Пустоти торців панелей повинні бути забетонованіу заводських умовах бетонними вкладышами. У випадку якщо пустоти не забетоновані, їх необхідно забетонувати бетоном В12,5 на глибину 150 мм.

[illegible]