


→ Фурнитура для продольного монтажа

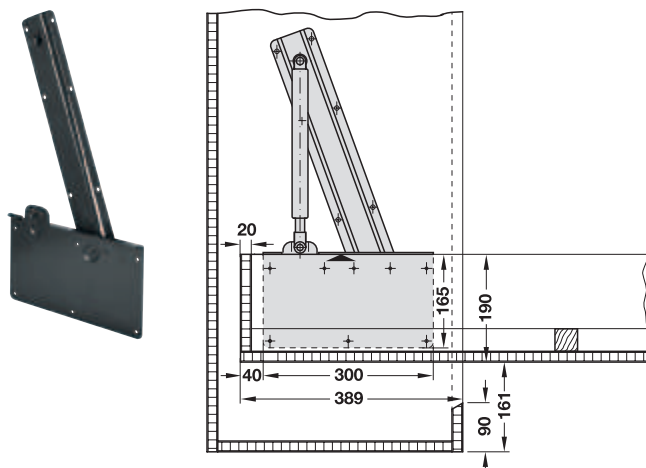

Объем поставки

- 1 пара фурнитуры для откидных кроватей с поворотной опорой и установочным пальцем для газонаполненных амортизаторов
- 2 предохранительные фурнитуры
- 1 комплект крепежных материалов
- 1 инструкция по монтажу

Монтаж

- Учитывайте указания, приведенные в монтажном чертеже и в инструкции по монтажу.
- Убедитесь в том, что основание пригодно для крепления предохранительной фурнитуры.
- С помощью предохранительной фурнитуры защищайте встраиваемые откидные кровати от опрокидывания.

	Артикул №
Фурнитура для откидных кроватей	271.95.203

Упаковка: 1 штука

Указание для заказа

Газонаполненные амортизаторы для соответствующего веса кровати, заказывайте, пожалуйста, отдельно. Для каждого комплекта фурнитуры к откидной кровати требуются 2 газонаполненных амортизатора.



6

Газонаполненный амортизатор



Вес кровати

Правильный выбор газонаполненного амортизатора определяется весом кровати. Вес кровати рассчитывается как общий вес ящика для белья, обрешетки из планок, матраца и постельных принадлежностей.

- Исполнение: с предварительным натяжением за счет натяжной ленты

Вес кровати кг	Усилие выдвижения Н	Артикул №
50	900	271.99.220
60	1100	271.99.266
70	1300	271.99.300
80	1500	271.99.346
90	1700	271.99.382
100	1900	271.99.410

Упаковка: 1 штука