


## Вузел 2. Монтаж системи теплоізоляції Вауміт на зовнішніх прямих кутах будівлі 90° з використанням кутового захисного профілю з інтегрованою склосіткою.

### Стінова конструкція

Шар клейової шпаклівки Вауміт KlebeSpachtel	- 4-10 мм
Фасадна теплоізоляційна плита із пінополістиролу ПСБ С-25; товщина	- по проекту
Гідрозахисний шар із клейової шпаклівки	
Вауміт KlebeSpachtel армований лугосіткою	
склосіткою Вауміт TextilglasGitter	- 3-4 мм
Грунтовка універсальна Вауміт UniversalGrund	
Тонкошарове декоративно-захисне штукатурне покриття Вауміт	- 1,5-3 мм

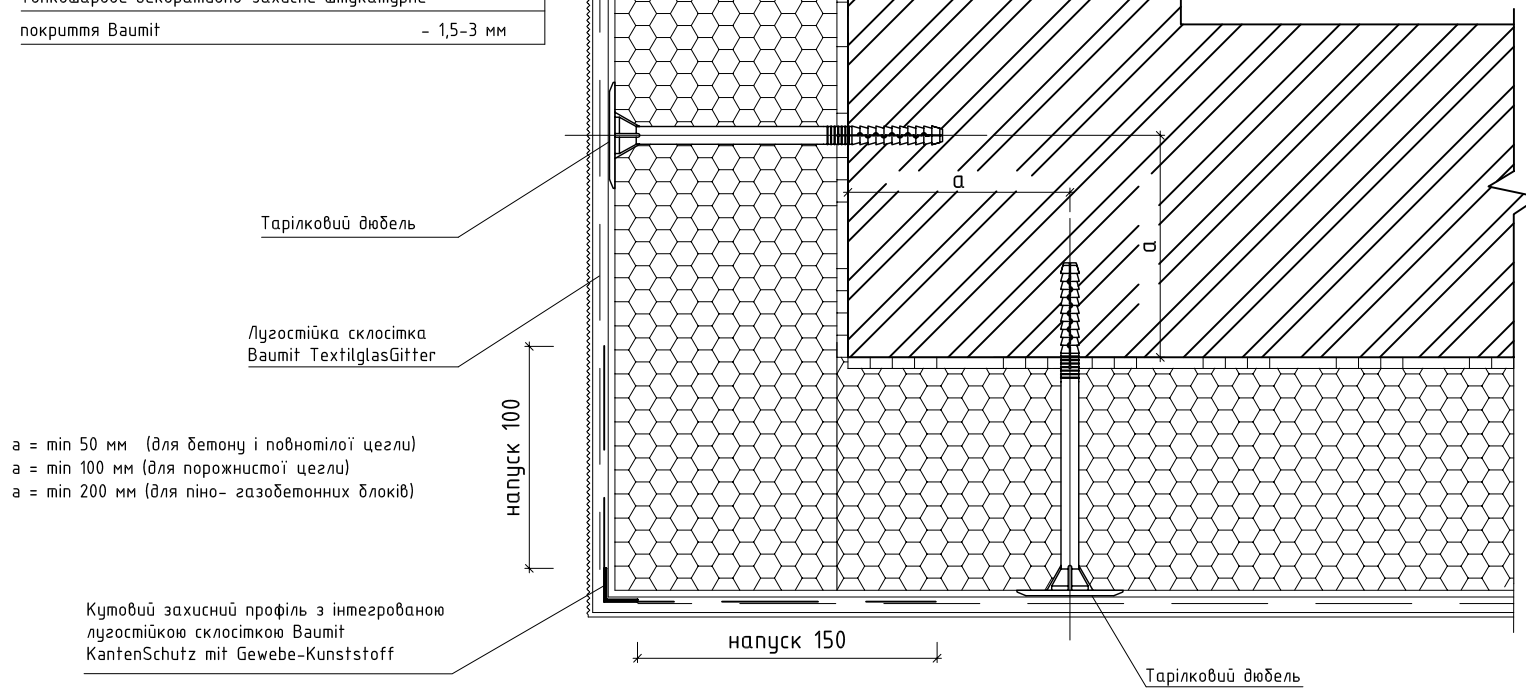

### ПРИМІТКА:

1. Монтаж теплоізоляційних плит на кутах будівлі вести із зубчатим зачепленням.
2. Усі зовнішні кути будівлі посилити пластиковими кутиками з інтегрованою лугосіткою склосіткою Вауміт KantenSchutz mit Gewebe-Kunststoff. Обов'язково виконати напуск основної склосітки на всю ширину склосітки, що інтегрована в захисний кутик.
3. Захисні кутики встановлювати в стик по відношенню один до одного з напуском сіток в місцях стику 100 мм.
4. Кутювий профіль встановлюється на шар клейової шпаклівки по всій його довжині.