


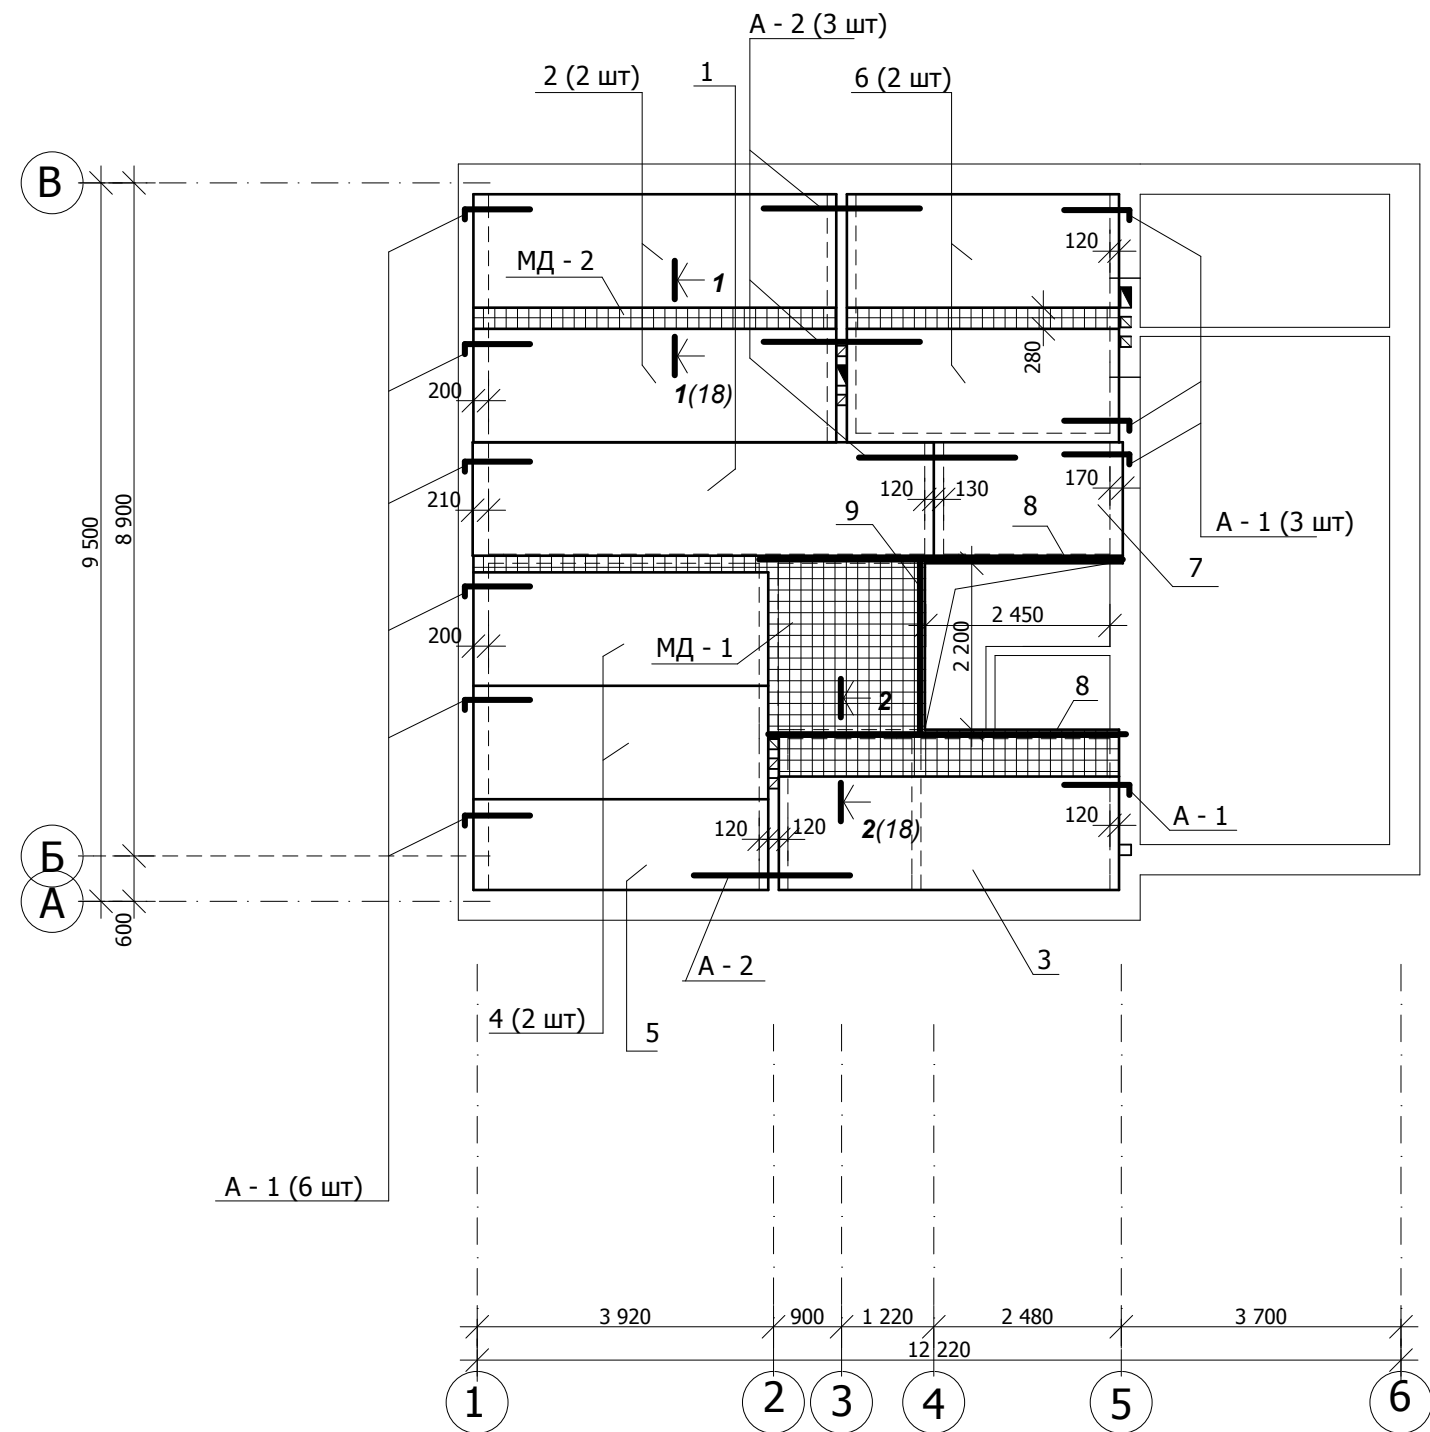

1. Залізобетонні плити перекриття montуються на цементному розчині М100.
2. Шви між плитами очистити від будівельного сміття і після встановлення анкерів ретельно залити цементним розчином марки не нижче М 150.
3. Згин виступаючих монтажних петель на збірних з. б. елементах провести після встановлення їх в проектне положення.
4. Отвори в плитах перекриття виконувати сверлінням (при розмірі не більше 150 мм), не порушуючи несучих ребер з наступним закладанням отворів цементним розчином.
5. Плити перекриття анкеруються анкерами А - 1, А - 2 до стін і підтягуються до монтажних петель і зварюються, зварні шви h=8 мм, ГОСТ 5264-80.
6. Монолітна ділянка Мд-1 виконуються з сітки арматурою Ø10 А400С, яка влаштовується у верхній і нижній зоні монолітної плити

						ГП-47/13			
Зм.	Кіл.	Арк.	№	Підпис	Дата	Індивідуальний житловий будинок садибного типу	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП	Матвієнко						П	17	
Проект	Матвієнко								
Перевірив	Тиханський					Схема розташування елементів перекриття на відм. низу 2.900	НПФ "Галпроект" м.Львів		
Н.контр.									