


### Условные обозначения:

	Включатель на две клавиши
	Включатель на одну клавишу
	Включатель из двух мест
	Розетка
	Закрытая розетка
	Розетка телефона
	Розетка Ethernet
	Розетка телевизора
	Трёхфазная розетка
	Вывод электрокабеля
	Подвесной светильник большой
	Припотолочный светильник малый
	Припотолочный светильник большой
	Потолочный светильник врезной
	Домофон
	Принудительная вентиляция
	Контроллер "Антипотоп"
	Существующая шина заземления

### Примечания:

1. Вентиляторы в санузлах не устанавливать!!! Принудительную вентиляцию подключать только при недостаточной тяге.
2. Для подключения сплит-системы заложить кабель питания по заданию монтажной организации. Каждый внутренний блок кондиционера вывести на отдельный автомат.
3. Изменение предписанного положения наружных блоков согласовать с уполномоченной организацией.
4. Прокладку слаботочных сетей выполнять по заданию монтажной организации.
5. Все высотные отметки даны от чистого пола до центра электроточки.
6. Оборудование в санузлах подключить к системе уравнивания потенциалов через заземляющую перемычку (разработать проект).
7. Расположение электроточек в кухне, санузле и ванной уточнить после демонтажно/монтажных работ, подбора мебели и оборудования и раскладки плитки (подрозетники не устанавливать!).
8. Электроточки на монолитных ж/б конструкциях устанавливать накладными. Возможна установка врезных электроточек при исключении повреждения рабочей арматуры ж/б конструкций.
9. Привязки потолочных светильников см. план потолков.

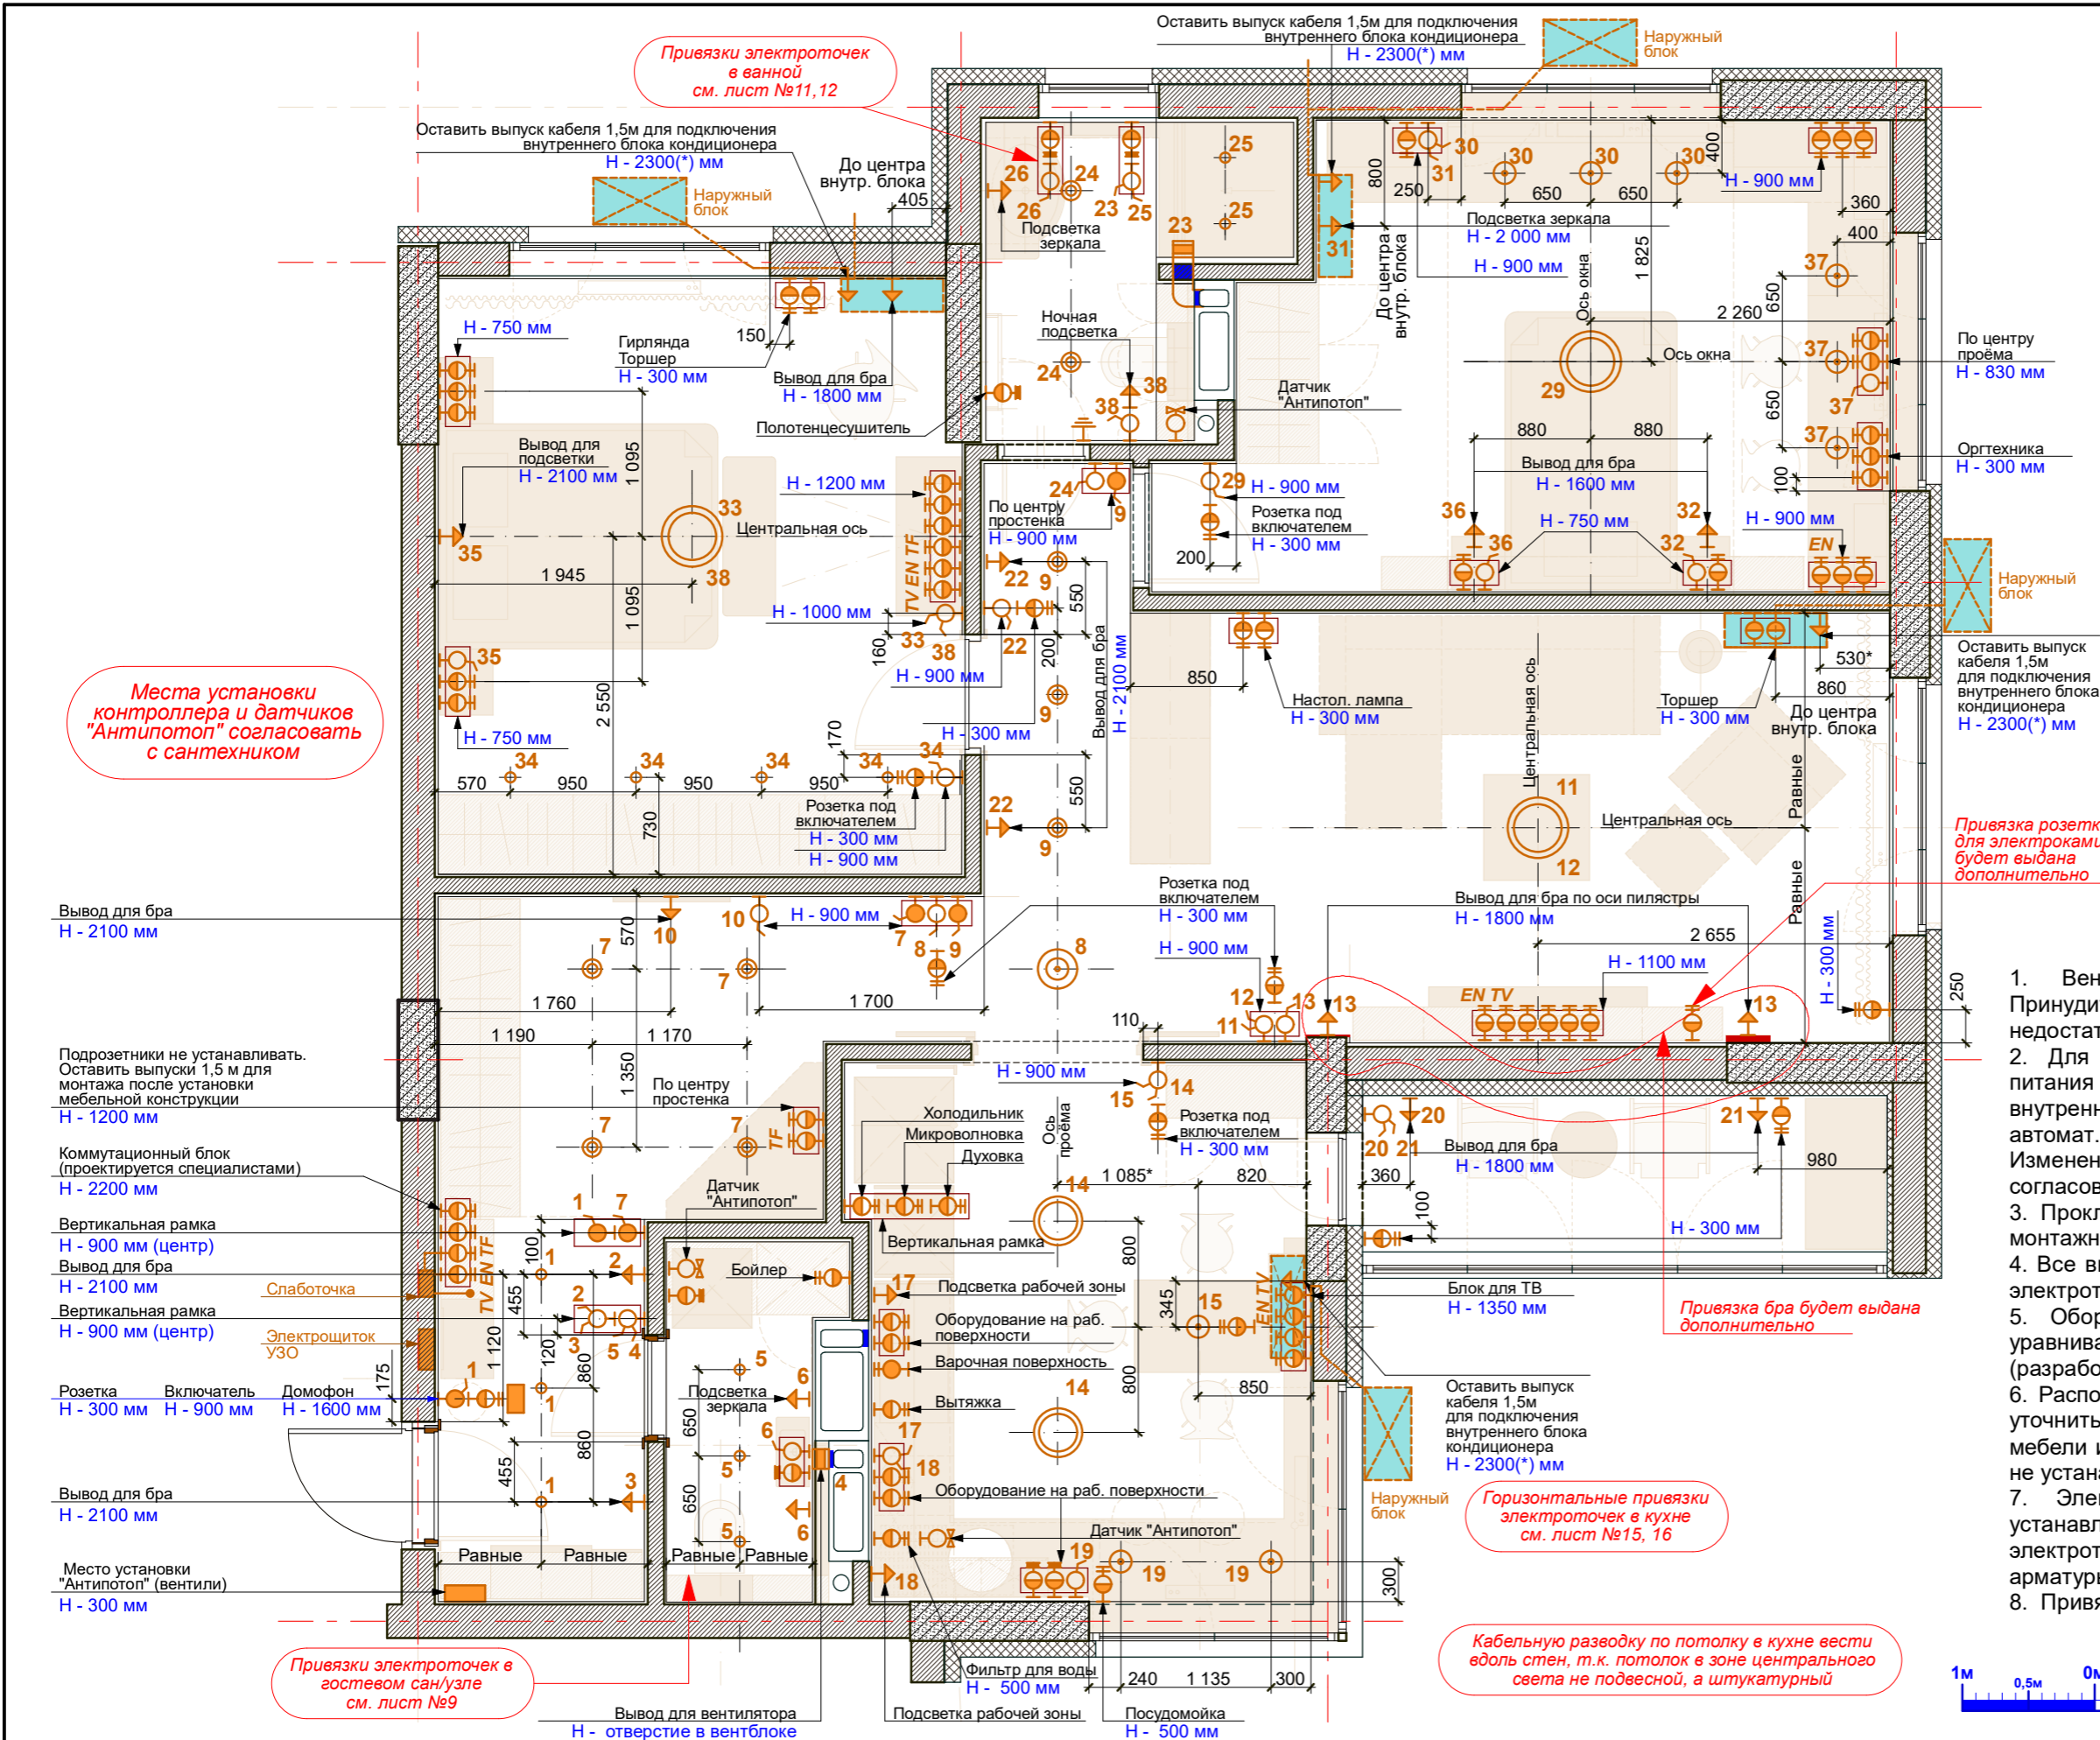

План с расположения электроточек (1:50)