




## ΌΝΟΒΤΕΝΟΑΤ ΝΑΤΩΙΤΑΤ ΪΤΕΑ Ε΢ ΥΕΑΙ ΑΓΟΤΑ ΣΑΑΤΑΝΕΤΑΤ Ε΢ΑΤΟΤΑΕΑΓΕΒ

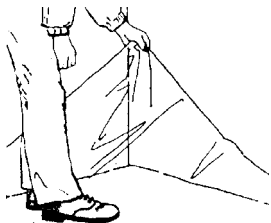


1. Укладка пленки полиэтиленовой с нахлестом полос не менее 200 мм и выводом на стены на высоту выше уровня основания сборного пола

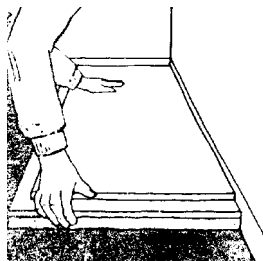


4. Укладка готовых элементов пола заводского изготовления по одной из приведенных ниже схем

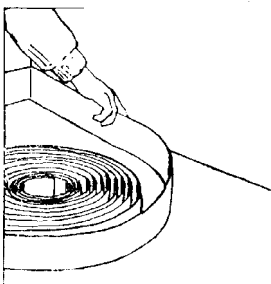


2. Крепление ленты кромочной по периметру ограждающих конструкций, примыкающих к основанию сборного пола.

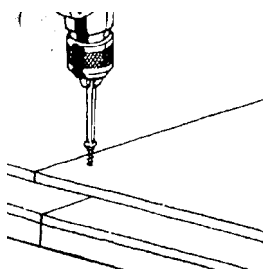


5. Крепление гребней элементов пола клеем и винтами для ГВЛ

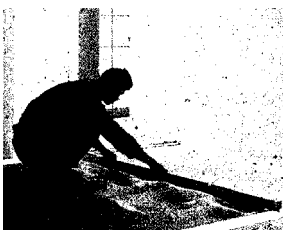

3. Укладка и выравнивание слоя из сухой засыпки. Минимальная толщина 20 мм (если это требуется)

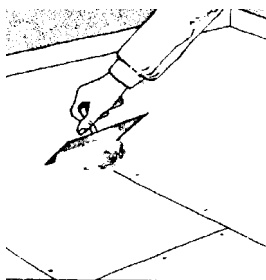

6. Заделка стыков и мест установки винтов шпаклевкой Фугенфюллер ГВ. Удаление выступающей части кромочной ленты и полиэтиленовой пленки заподлицо с поверхностью сборного пола

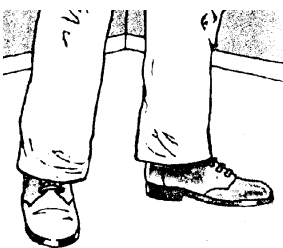

7. Полы из ГВЛ пригодны для любых покрытий пола и по ним можно ходить сразу после схватывания клея

1. Рекомендуется швы между полом и стенами заполнить герметиком типа Бай-Силикон.

2. Схемы укладки сухого сборного основания пола из элементов пола KNAUF без подсыпки (слева), с подсыпкой (справа).

⇒	1	2	3
Ост. 3	4		5
	6	7	8
Ост. 8	9		10

	10	9	Ост. 8
8		7	6
	5	4	Ост. 3
3	2		1 ⇐