



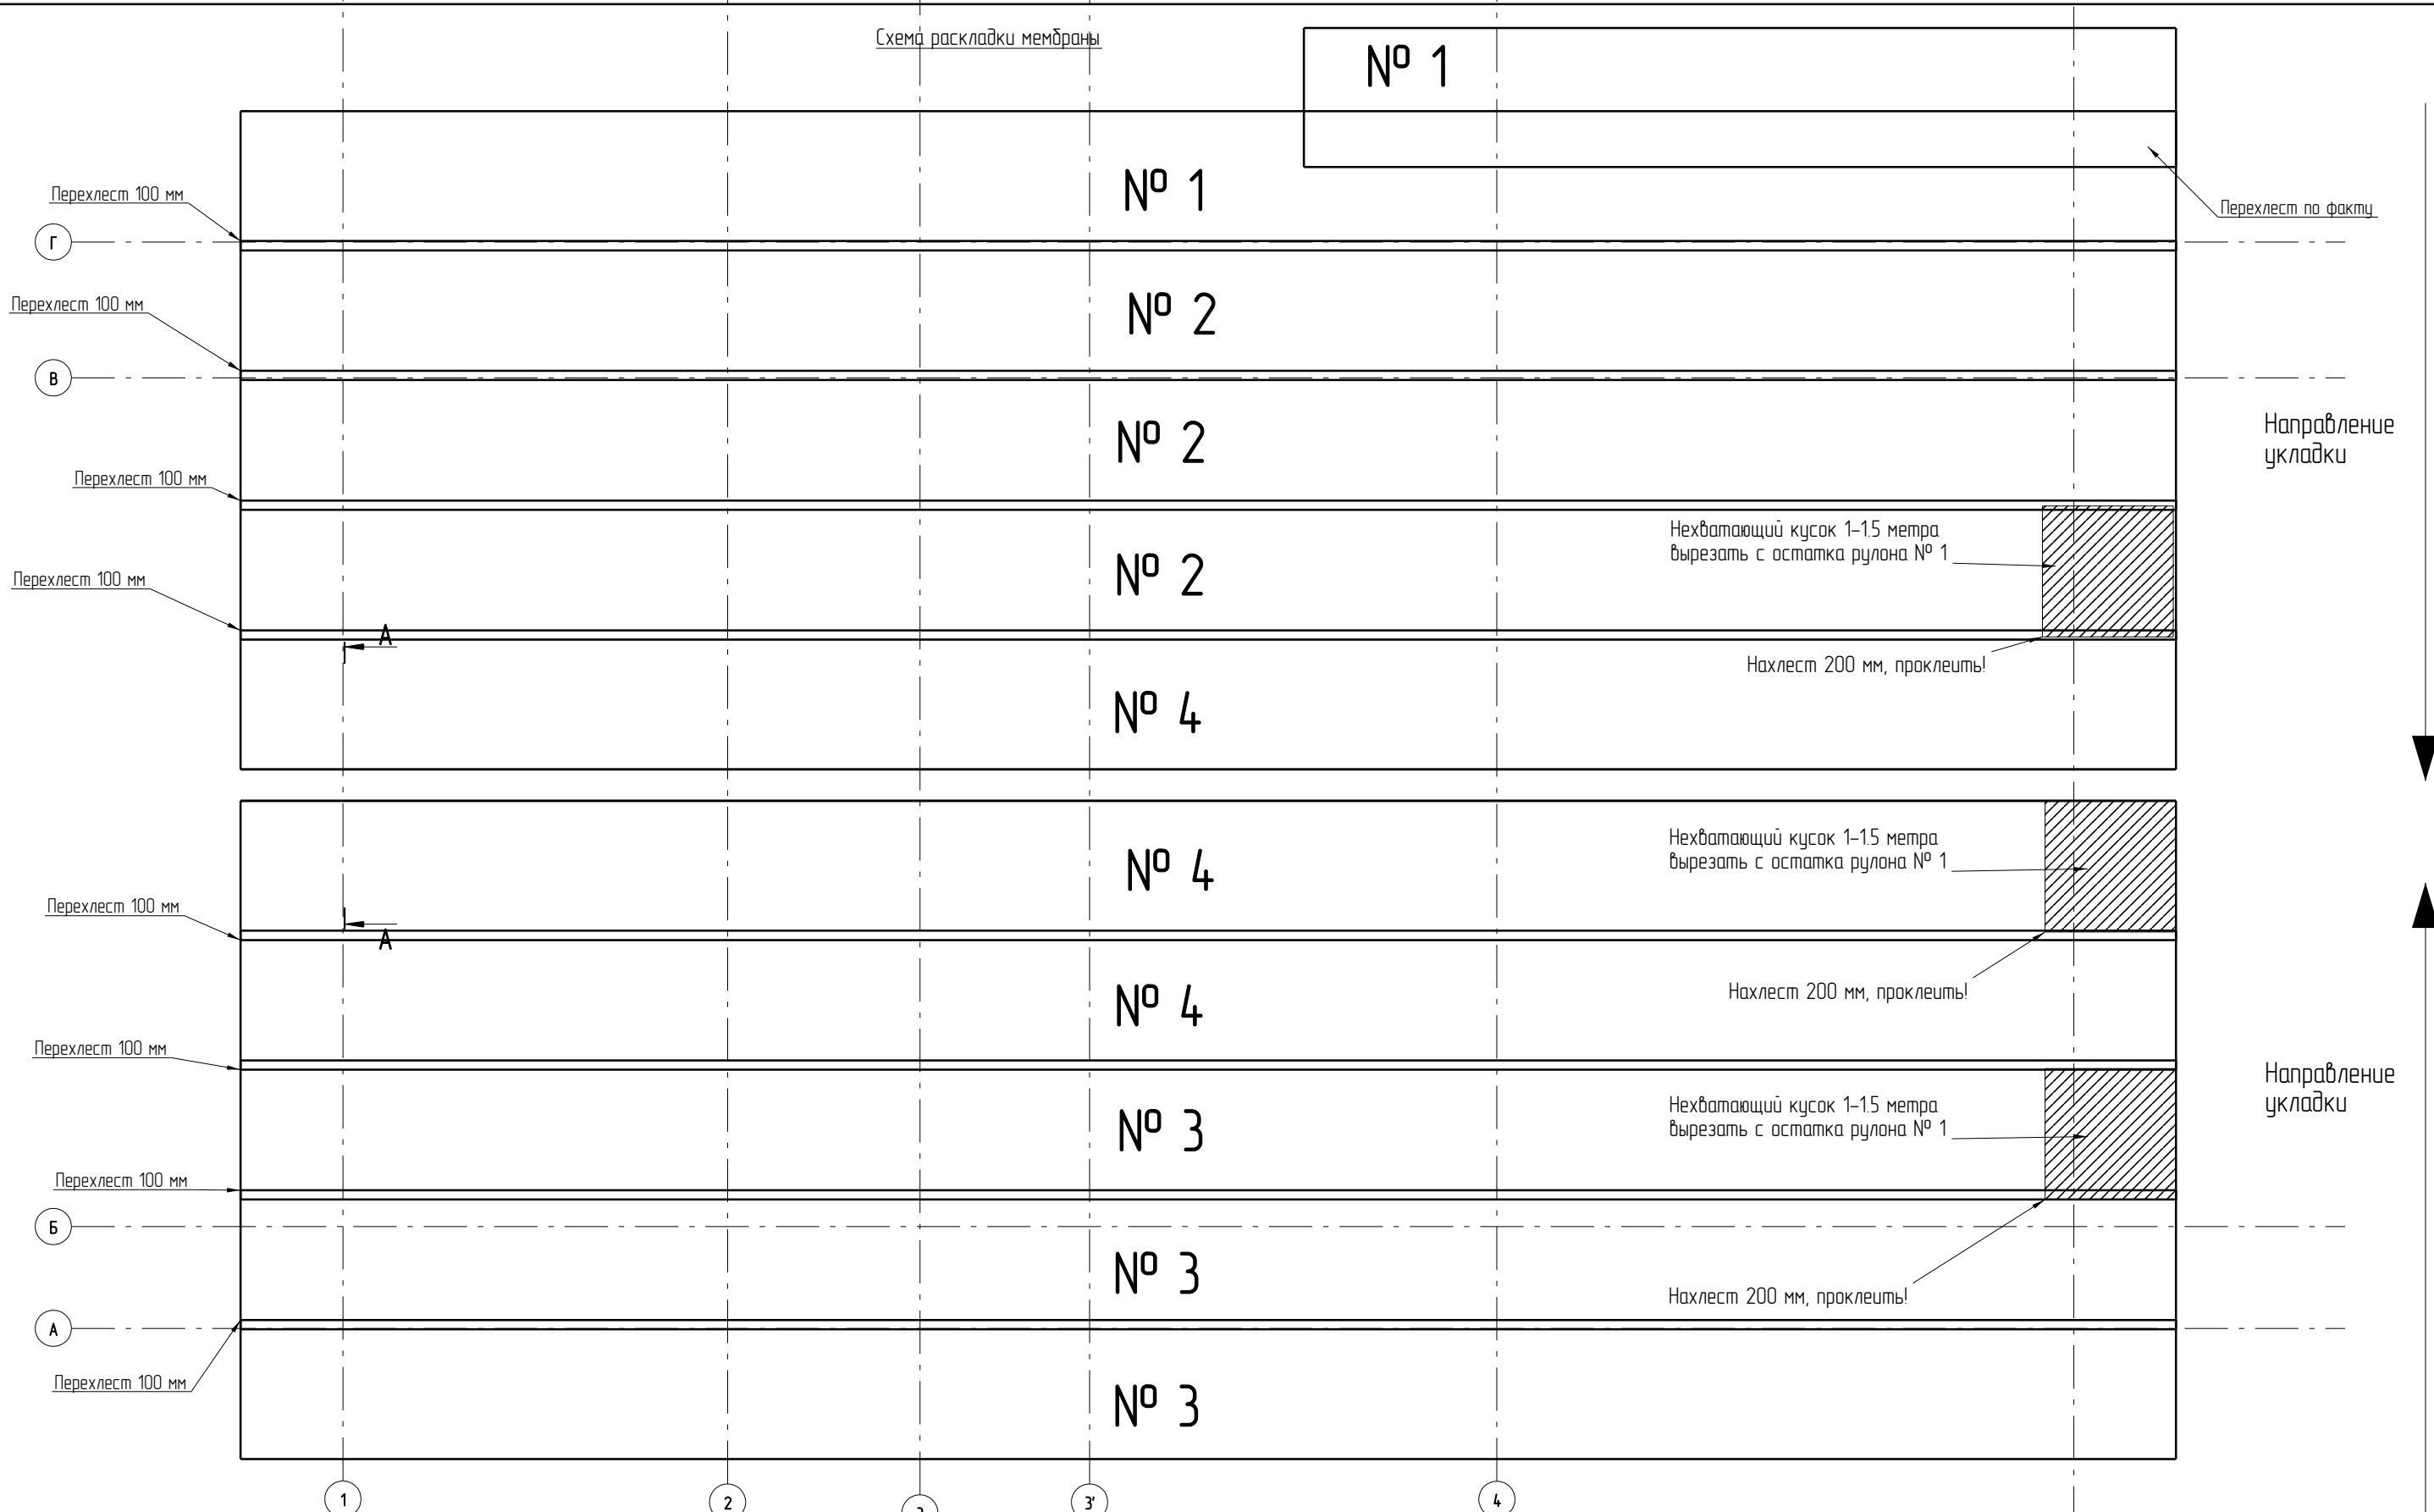

- 1) Направление укладки – от карниза к коньку
- 2) мембрана укладывается без натяга и без провисания параллельно карнизу, крепление к стропилам –скобами
- 3) перед креплением контробрешетки – приклеить уплотнительную ленту вдоль стропил!
- 4) оставить выпуск 50 мм за лобовую доску
- 5) оставить выпуски 100 мм за торцевую доску (для заворота)
- 6) герметизация мест примыканий к дымоходам осуществляется приклейкой мембраны к поверхности дымохода с помощью ленты Delta Duo-tape, а затем заклейкой сверху лентой Flexx-band с дополнительной проклейкой углов

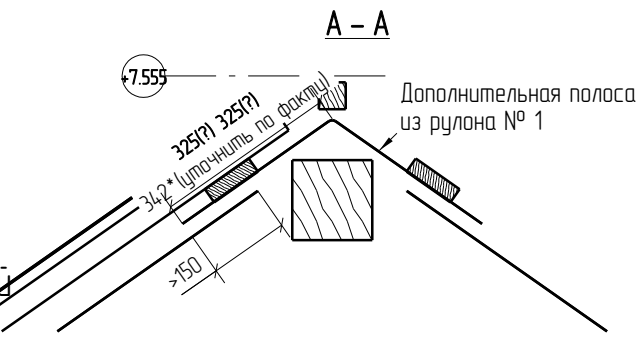

						5				Z98-КМД-			
						Жилой дом типа Z98							
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп	Дата	Концептуальный проект односемейного жилого дома типа Z98				Стадия	Лист	Листов	
										P	55		
						Схема укладки супердиффу мембраны							
Исполнил	Шнейдер			В.В.В.									