


Характеристики об'єкта:

- Короткий опис робіт:


- ### Загальні вимоги:

- ## Загальний план

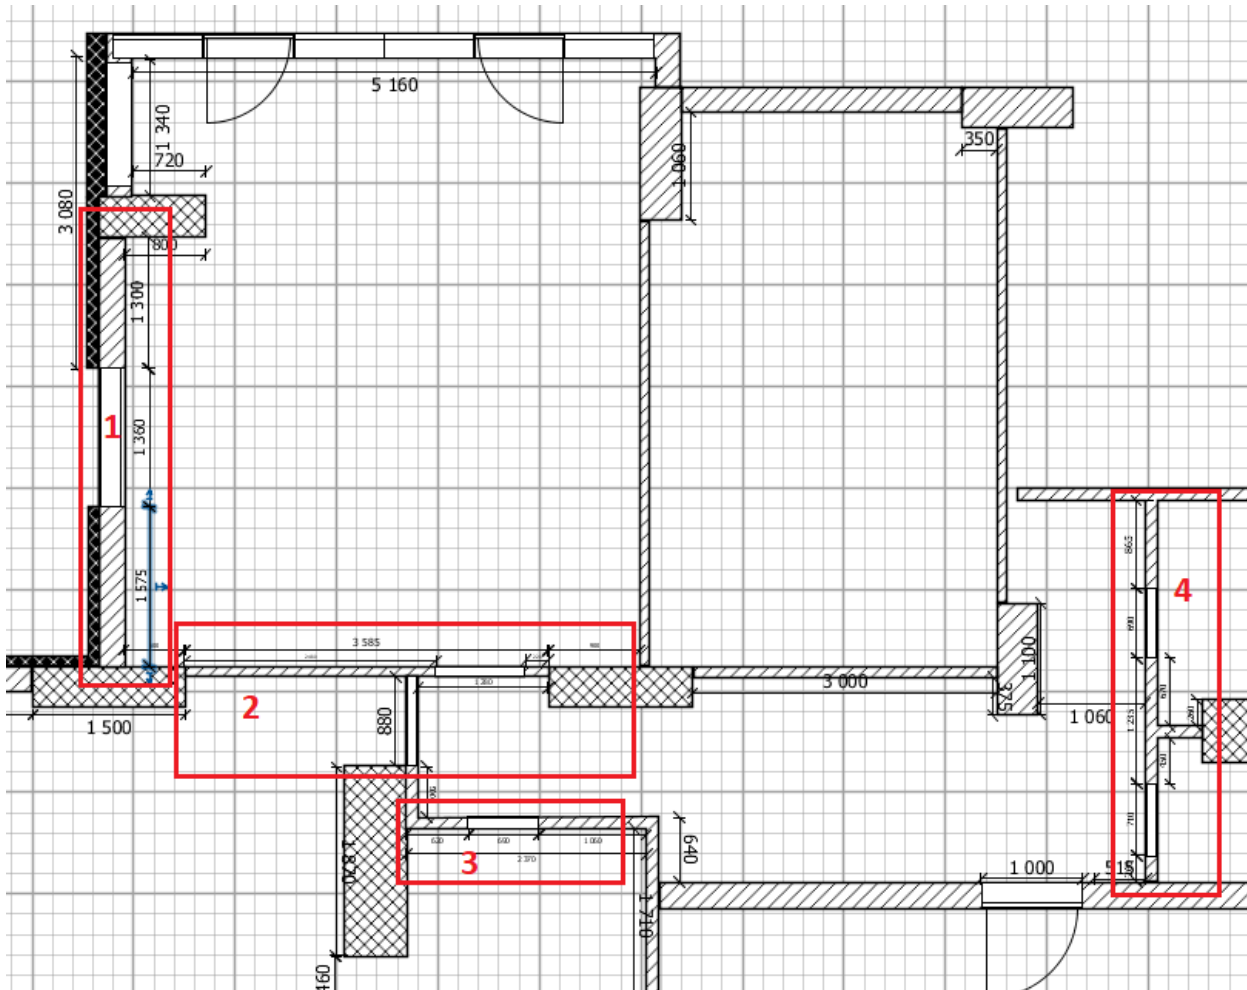


Діляка №1

Поточний план

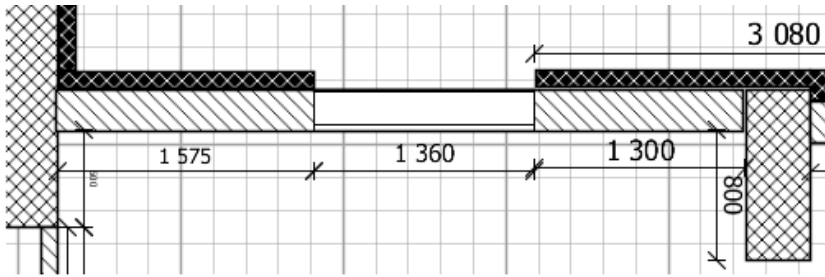

Результат

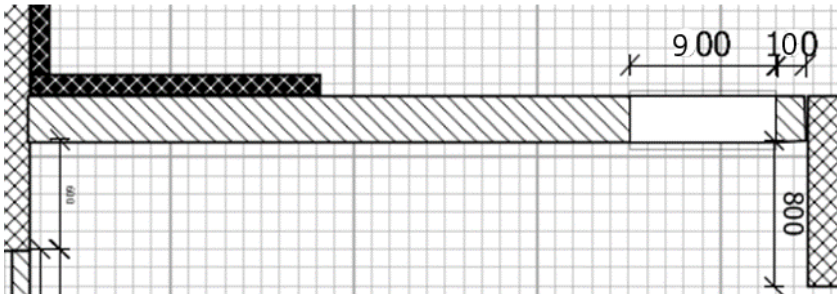

Опис стін

Стіни з газобетону 250 мм. Під стелею монолітно каркасна балка 300 мм.

Список робіт

1. Демонтаж (обережний та бережливий) існуючих дверей на балкон.
2. Зміщення виходу на балкон відповідно наданого плану, де:
 - а. 100 – стіна довжиною 100мм закріплена до сусідньої монолітно-каркасної конструкцією.
 - б. 900 – отвір виходу на балкон шириною 900мм на усю висоту від підлоги до балки


Важливо: поточна стіна повинна бути скріплена з стіною ділянки №2.

Зображення




Ділянка №2

Поточний план

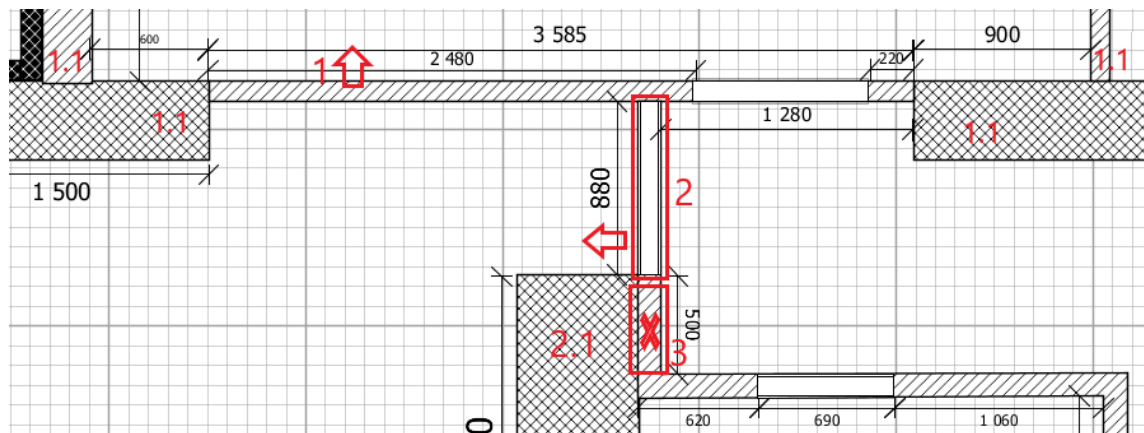


Результат

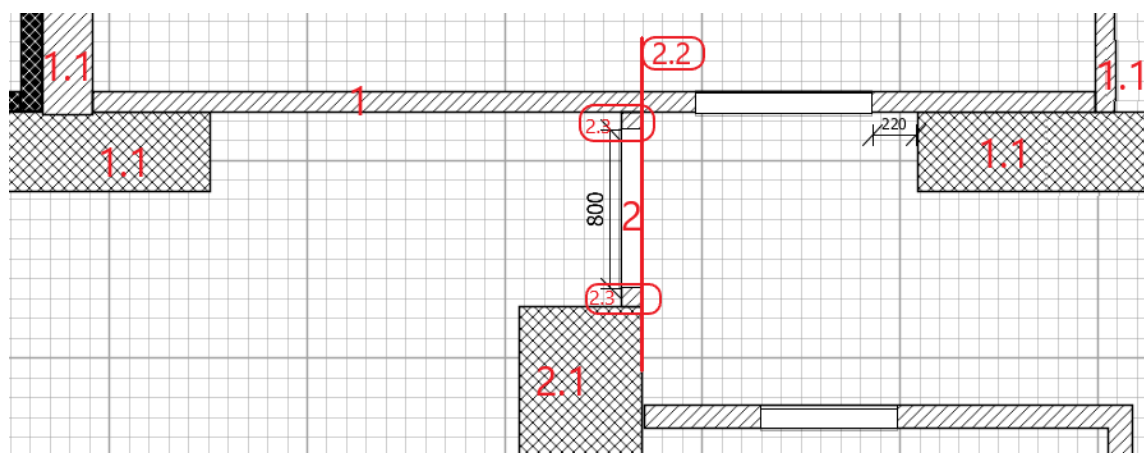

Список робіт


- Стіну позначену цифрою 1 змістити на 100мм в напрямку зображеному на схемі
 - Отвір під двері повинен залишитись на тому ж місці з тією ж висотою
 - Стіна повинна бути продовжена до кінця приміщення
 - Стіна повинна бути з'єднана з стінами та пілонами 1.1
- Стіна 2 зміщується в напрямку вказаному стрілкою, щоб її права сторона (відносно креслення) була на одному рівні з пілоном 2.1, по лінії 2.2
 - Ширина дверного отвору має складати 800мм і має бути розміщена по центру
 - В результаті зміщення стіни 1 на стіні 2 утворяться дві невеликі стіни 2.3, шириною 10мм, довжина кожної: $(l - 800\text{mm}) / 2$, де l відстань між стіною 1 та пілоном 2.1. Данні стіни мають бути жорстко з'єднанні з стіною 1 та пілоном 2.1 для забезпечення надійного встановлення дверей в отвір.
 - Стіна 3 демонтується

Зображення

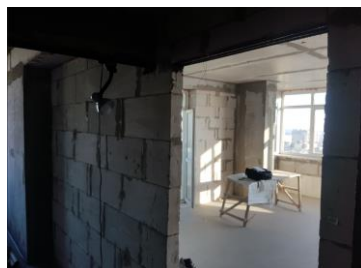


Ділянка №3

Поточний план

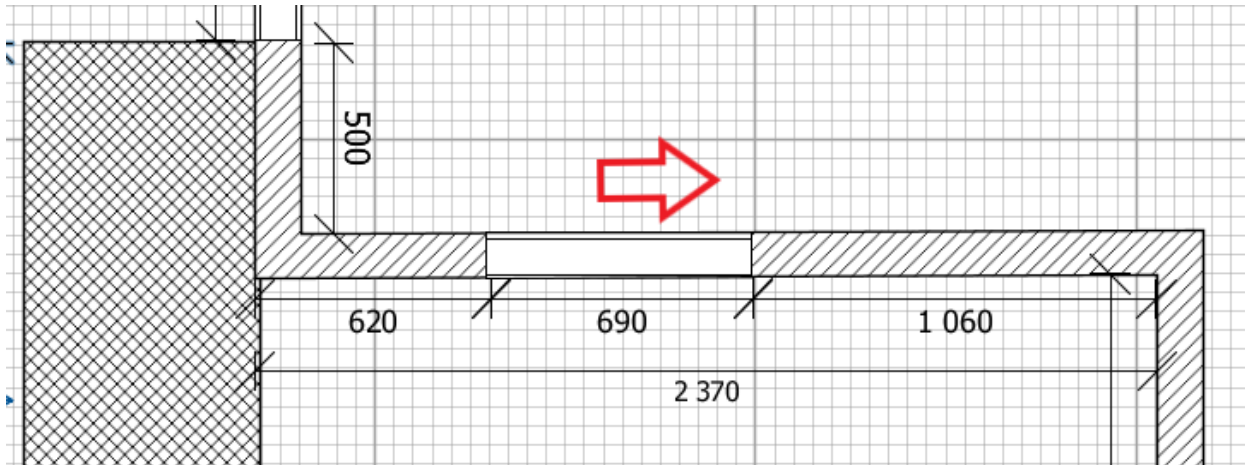

Результат

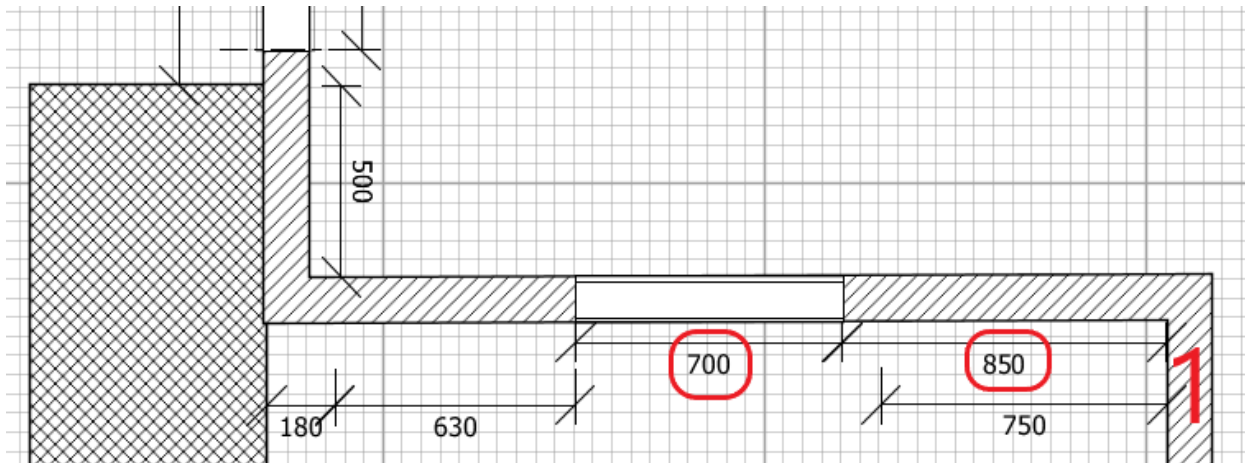

Список робіт

Отвір дверей зміщується в напрямку зазначеному стрілкою для забезпечення наступних вимог:


1. Ширина дверного отвору 700мм.
2. Коротша відстань від отвору до внутрішньої сторони стіни 1 має складати 850мм.

Зображення




Ділянка №4

Поточний план

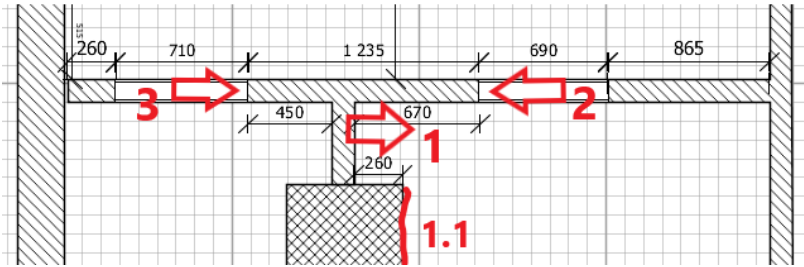

Результат

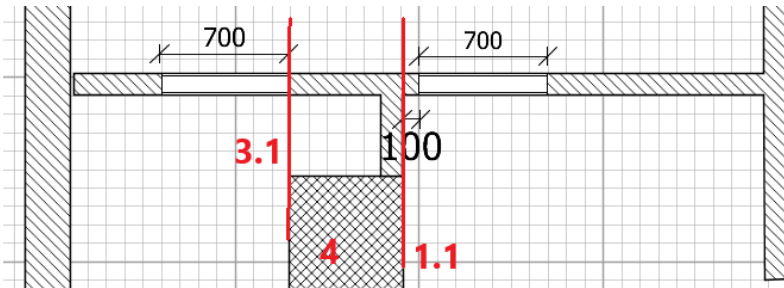

Опис робіт

1. Стіна 1 переміщується в напрямку вказаному на схемі щоб, утворити продовження стіни 4, див позначку 1.1
2. Отвори дверей 2 та 3 переміщуються в напрямках вказаних на схемі
3. Ширина отворів дверей має складати 700мм
4. Відступ отвору дверей 2 від стіни 1 має складати 100мм
5. Сторона отвору дверей 3, ближча до стіни 1, повинна бути розташована в площині стіни 4, див позначку 3.1

Зображення

