



### Схема расположения стоек (опор) балкона

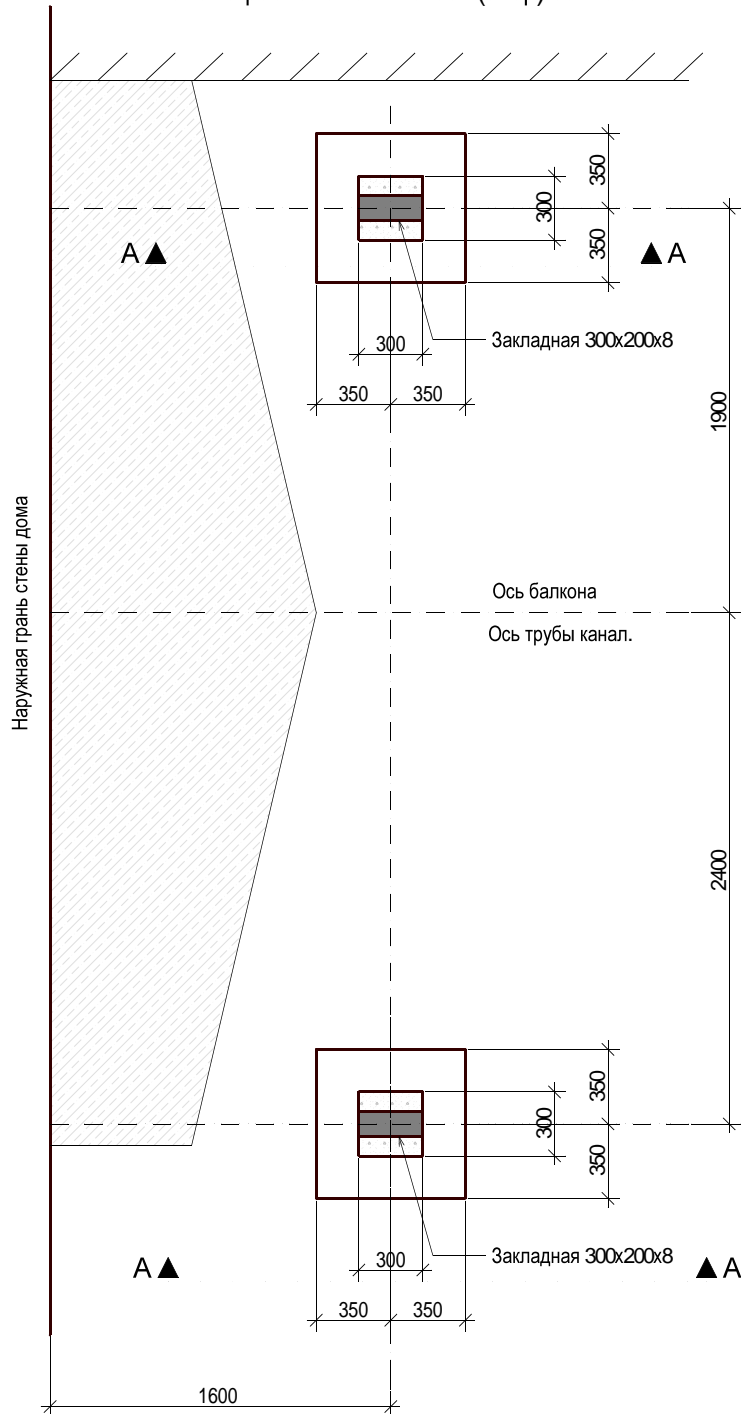

### Вид А - А

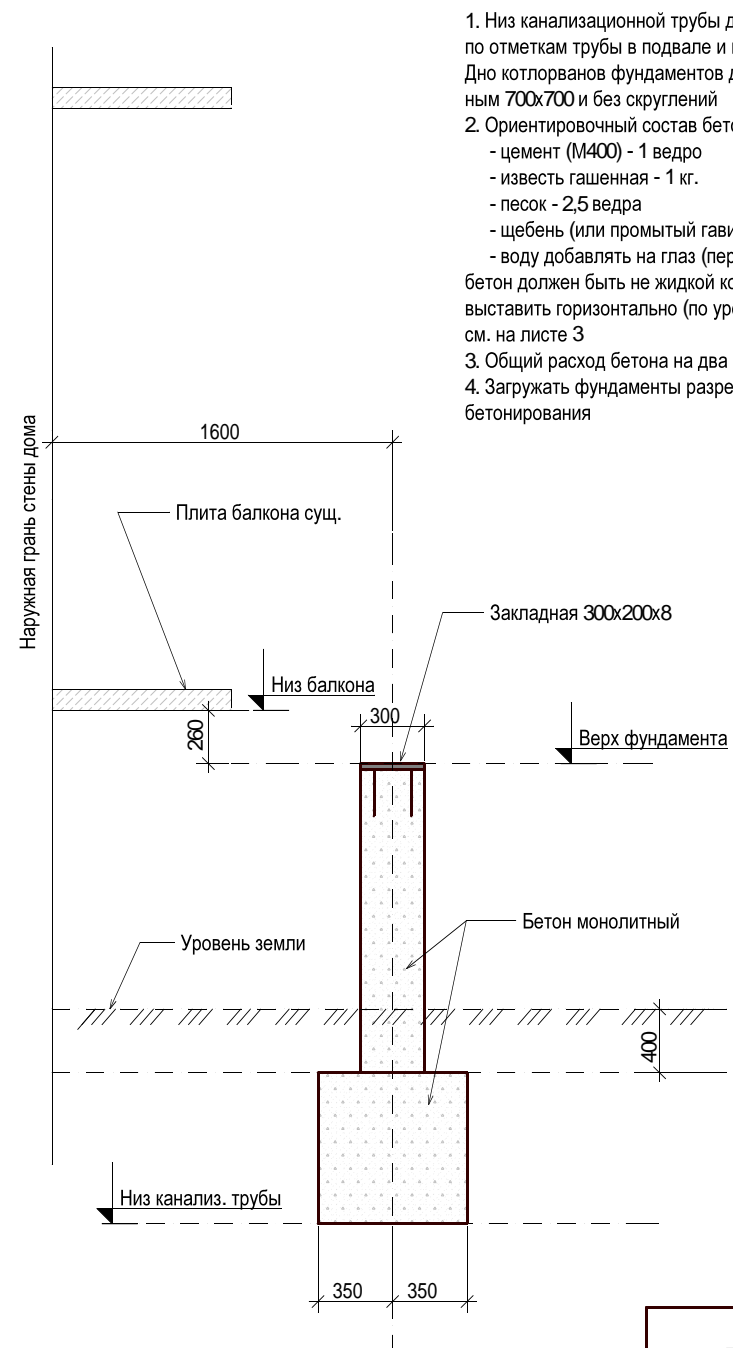

1. Низ канализационной трубы дополнительно уточнить по месту по отметкам трубы в подвале и в канализационном колодце. Дно котлованов фундаментов должно быть ровным, горизонтальным 700x700 и без скрулений
2. Ориентировочный состав бетона
  - цемент (М400) - 1 ведро
  - известь гашенная - 1 кг.
  - песок - 2,5 ведра
  - щебень (или промытый гавий) - 2,5 ведра
  - воду добавлять на глаз (перемешивая до густой консистенции)
 бетон должен быть не жидкой консистенции ! Закладные детали выставить горизонтально (по уровню). Армирование фундамента см. на листе 3
3. Общий расход бетона на два фундамента ориентировочно 1,2 м<sup>3</sup>
4. Загружать фундаменты разрешается спустя 7 суток после бетонирования

Имя № подл.	Подпись	Дата	Взам. инв. №