



Имя. № подл.	Подпись	Дата	Взам. инв. №


Опорный столик усиленный (1 шт.)

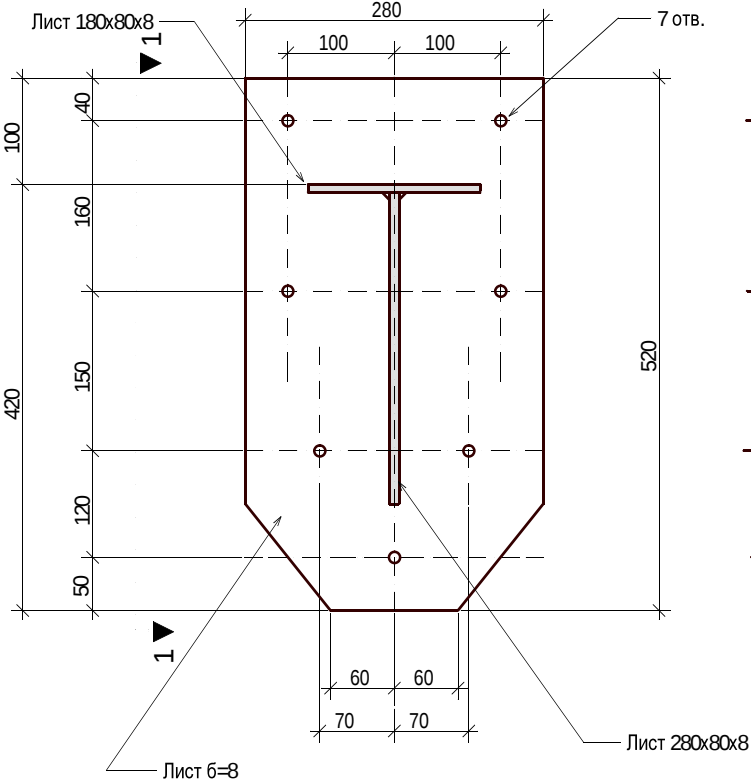


Вид 1 - 1

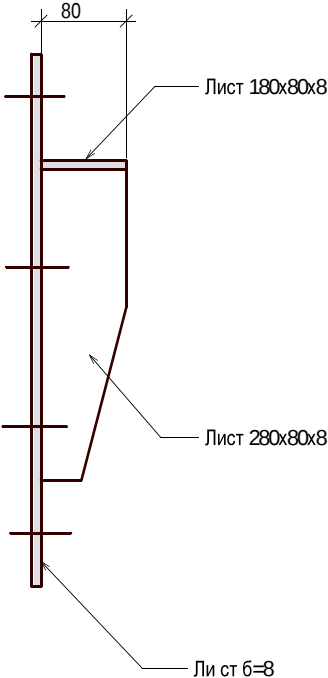


Опорный столик облегченный (5 шт.)

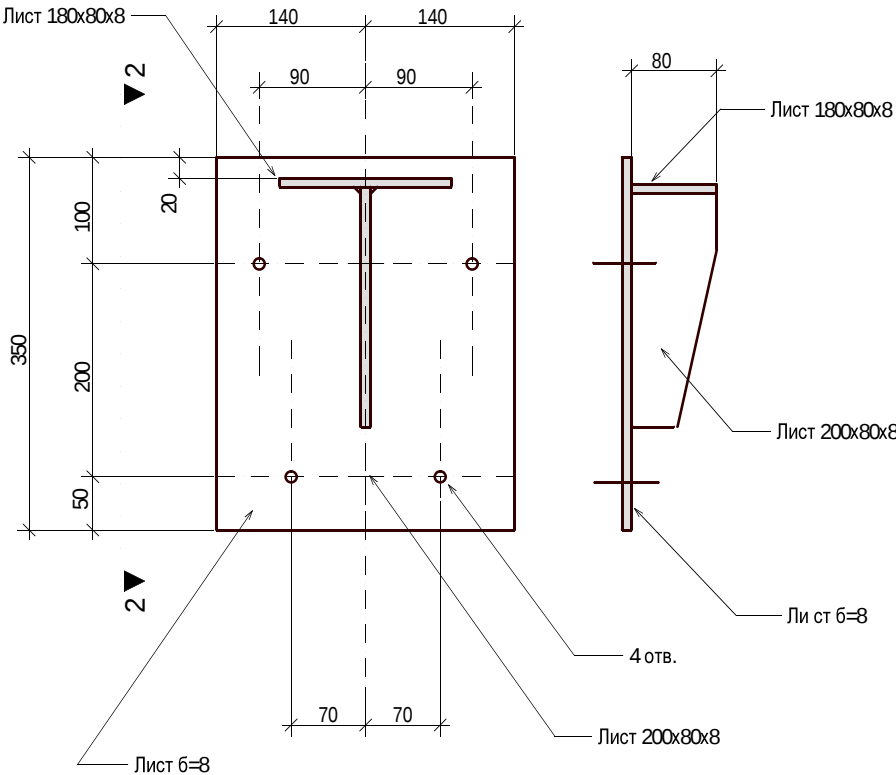

Армирование фундамента

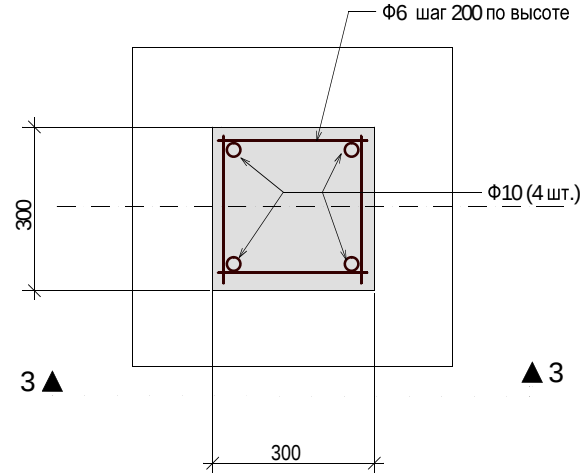

Вид 3 - 3

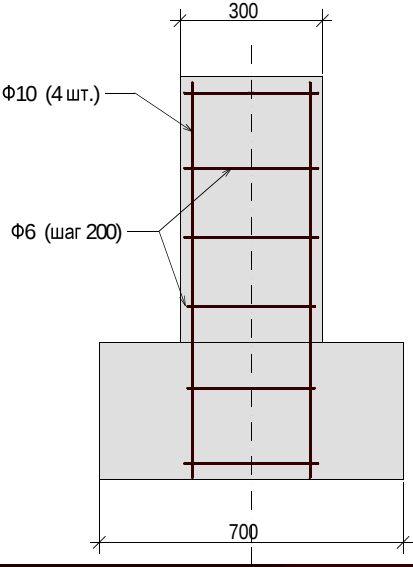

- Опорные столики крепить к бетонной стене анкерными болтами (расклинивающимися с прижимной гайкой). При этом диаметр болта должен быть не менее 12мм и глубина анкерения в бетоне не менее 120мм. Бетонную поверхность предварительно выровнять, штукатурку (при наличии) срубить. Отверстия в бетоне сверлить согласно требований на установку болтов данного типа (узнать при покупке болтов). В опорных столиках отверстия сверлить по диаметру анкерных болтов плюс 2мм.
- В опорных столиках ребра и планки варить швом ТЗ - К4 (двухсторонний катетом 4).
- Арматурный каркас собрать на сварке (на прихватках). Длину каркаса уточнять по месту по глубине котлована.