


Верхняя направляющая

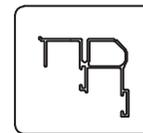

Декоративная крышка для передней двери



Нижняя направляющая















Ключ шестигранный HEX 5мм



Ключ шестигранный HEX 3мм




Отвёртка крестовая

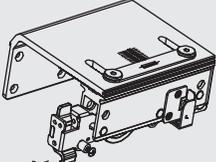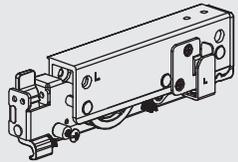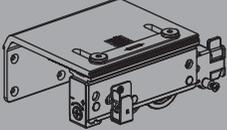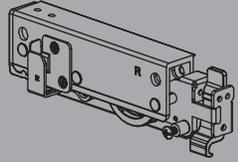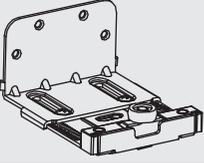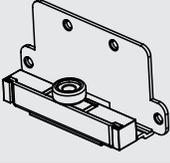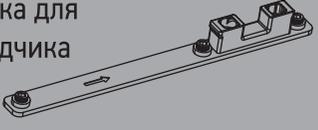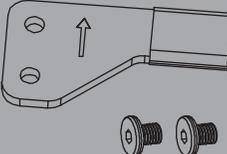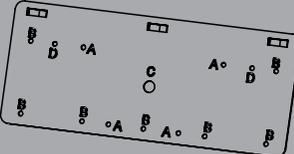
Компоненты	Количество		Компоненты	Количество	
	Комплект на 2 двери	Комплект на 3 двери		Комплект на 2 двери	Комплект на 3 двери
Левый верхний ролик для передней двери 	1	1	Левый верхний ролик для задней двери 	1	2
Правый верхний ролик для передней двери 	1	1	Правый верхний ролик для задней двери 	1	2
Нижний ролик для передней двери 	2	2	Нижний ролик для задней двери 	2	4
Верхний доводчик 	4	4	Ответная планка для верхнего доводчика 	4	4
Нижний демпфер 	4	4	Саморез с потайной головкой (шлиц PH 2) 	40	60
Стопор 	1	2	Шаблон для сверлений 	1	1

Доводчик средней двери в трёхдверную систему продаётся отдельно


1. Расчёт размеров шкафа

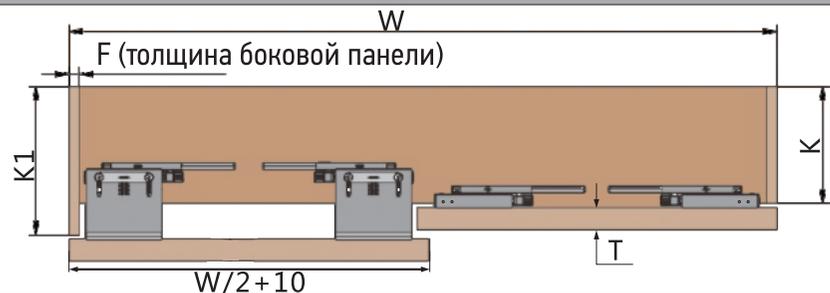


$$K1 = k + T + 8 \quad (T = \text{толщина двери } 16 \leq T \leq 46)$$

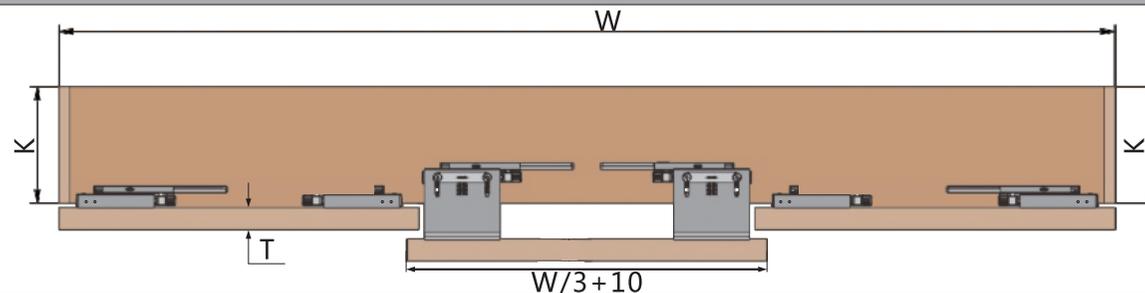


2. Монтажные размеры

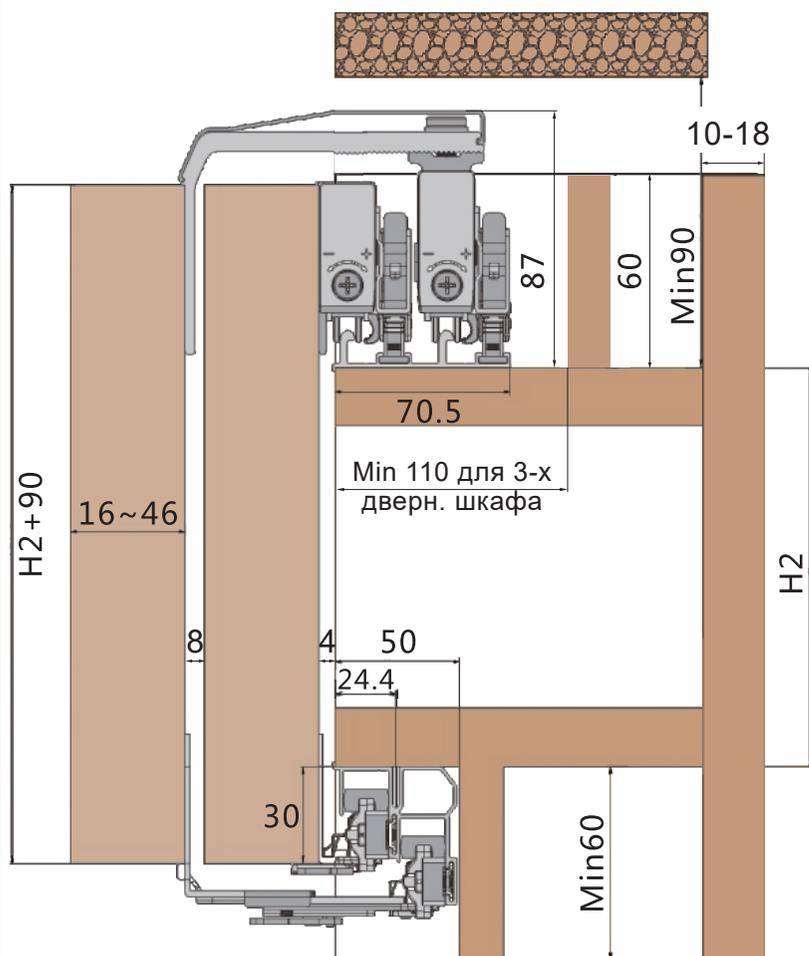

3. Регулировка роликов в соответствии с толщиной створок

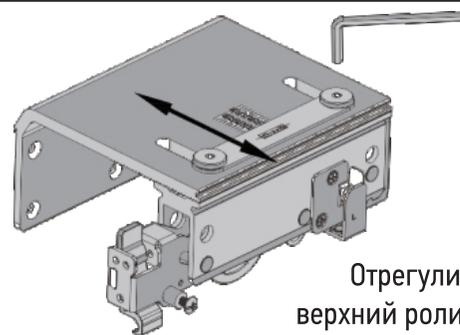


Отрегулируйте
верхний ролик для
передней двери

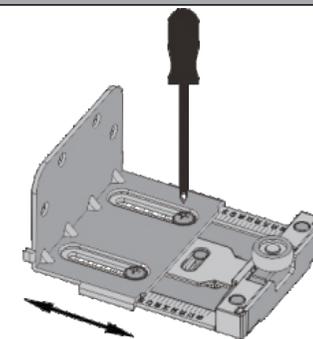


Отрегулируйте
нижний ролик для
передней двери


Дверь 46mm

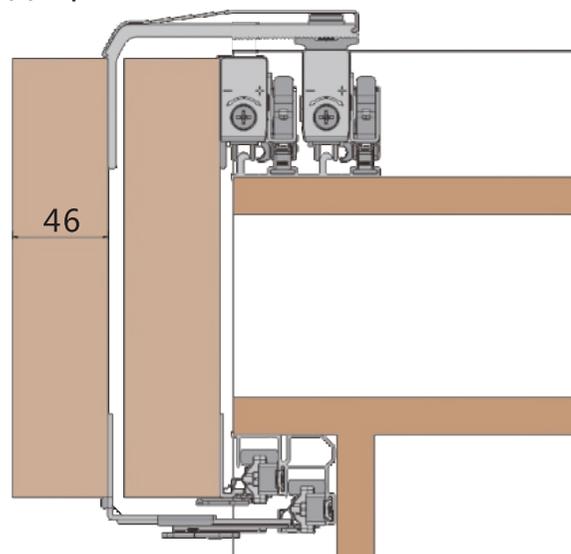

Дверь 16mm

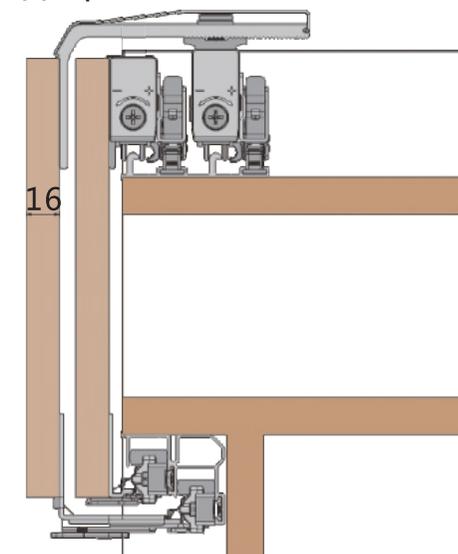


4. Размеры сверлений и установка аксессуаров

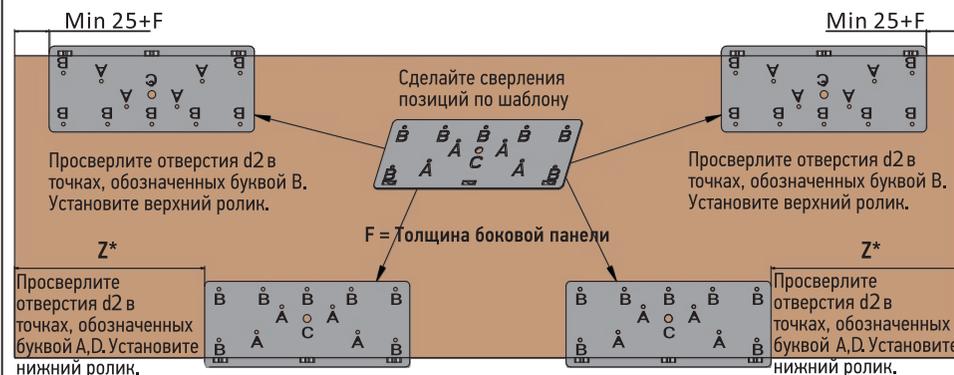

*- при наличии нижнего демпфера, Z = минимум 100+F. Если демпфер не требуется, Z = минимум F


4.1 Сверление отверстий с использованием шаблона

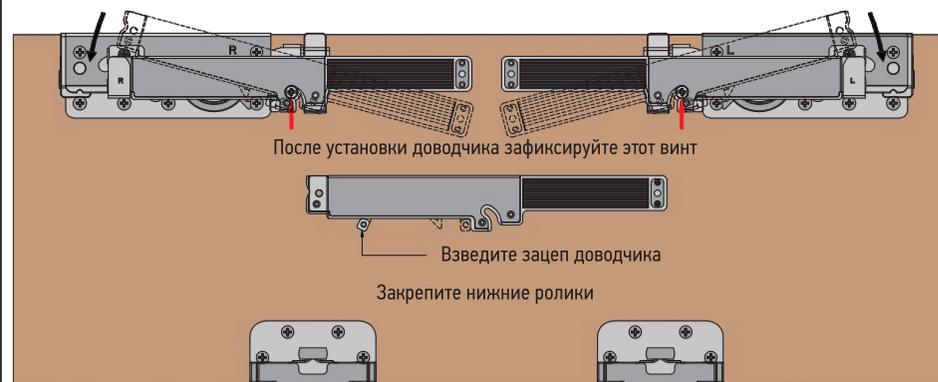

4.2 Фиксация верхних доводчиков и нижних роликов

5. Установка верхней и нижней направляющих

5.1 Установите стопор для верхнего доводчика, и зафиксируйте верхнюю направляющую

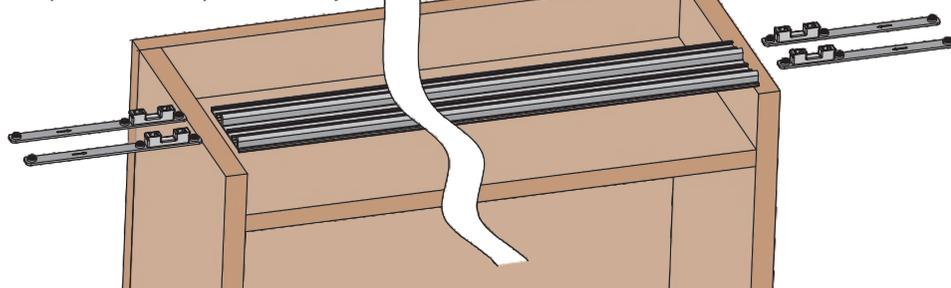

5.2 Установите нижний демпфер



Минимальная ширина двери для установки системы 625 мм.
Для корректной работы системы необходимо выдерживать соотношение Ш/В двери в диапазоне от 1/3 до 1/2


Сперва просверлите отверстия d5 в днище шкафа



Установка нижней направляющей, вариант 1



Прикрутите нижнюю направляющую к днищу изнутри шкафа

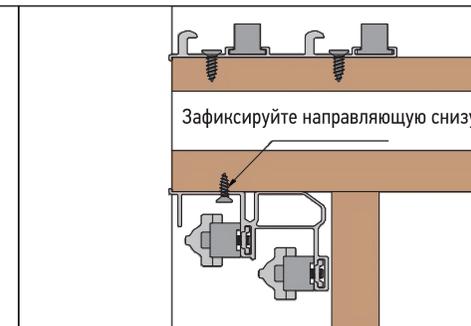


Зафиксируйте направляющую снизу

Установка нижней направляющей, вариант 2


6. Установка дверей

6.1 Навесьте верхние ролики

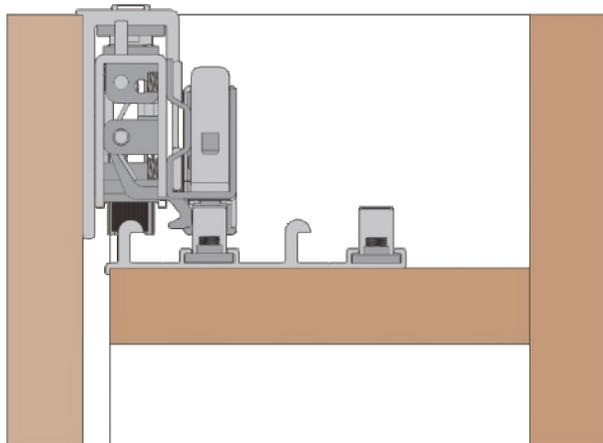


6.2 Зафиксируйте стопор

Толкните вперёд

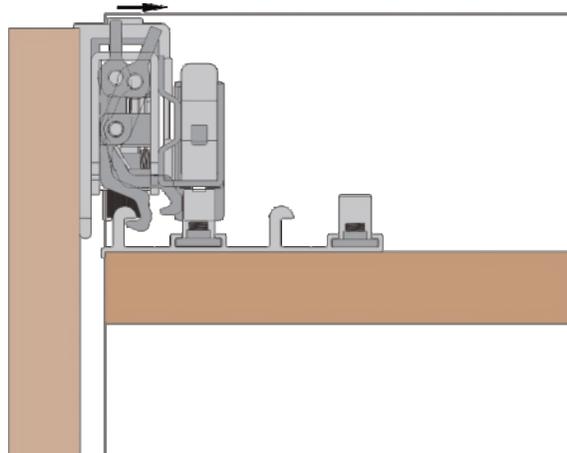


6.3 Установите нижние ролики

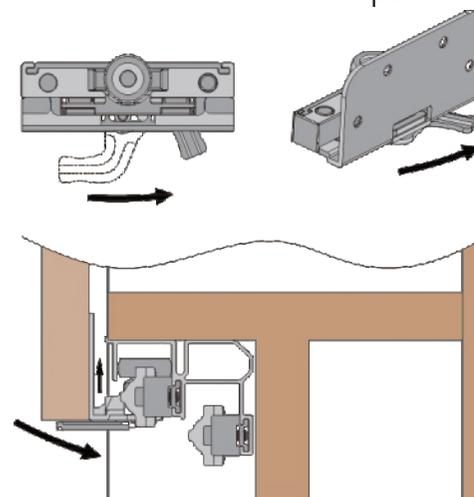

Поверните рычажок нижнего ролика против часовой стрелки. Таким образом нижний ролик поднимется в нижнюю рельсу


7. Регулировка положения двери и крепление ответной планки верхнего доводчика

7.1 Винтом отрегулируйте ролики, чтобы горизонтальные кромки створок стали в одну линию

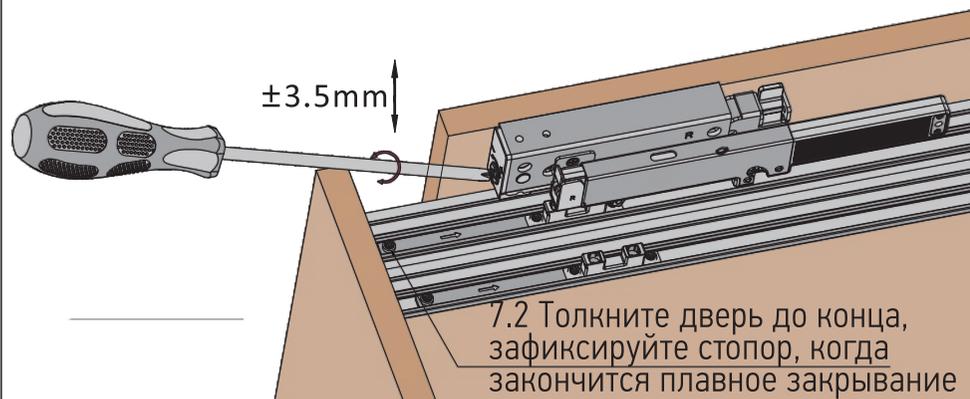

7.2 Толкните дверь до конца, зафиксируйте стопор, когда закончится плавное закрывание

8. Отрегулируйте и закрепите нижний демпфер

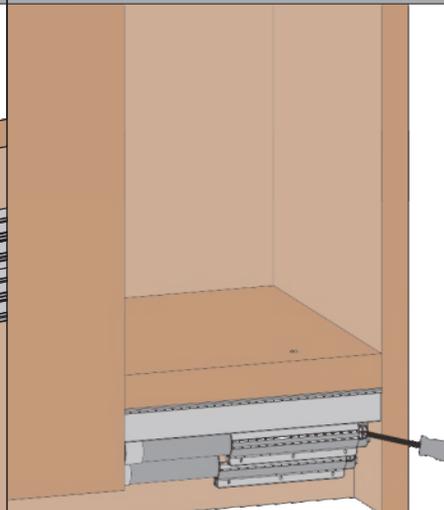

9. Установите стопор

