



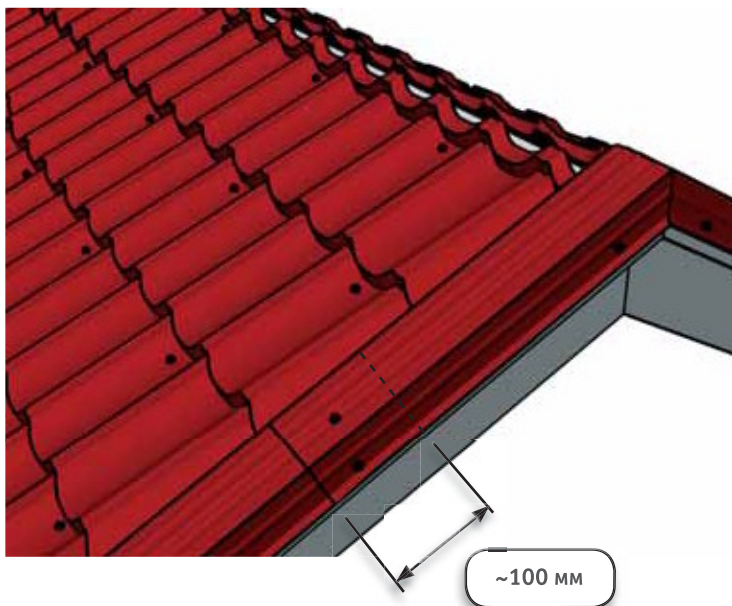

Планка торцева

Слід встановлювати торцеві планки у напрямку вгору від краю карнизу. Прикріпіть планки до торцевих (вітрових) дощок і зверху до покрівельних листів за допомогою шурупів самонарізних з приблизною відстанню 1000 мм. Торцеві планки мають перекриватись між собою щонайменше на 100 мм.


Примітка: Планка торцева мусить перекривати гребінь першої хвилі профілю покрівельного листа.

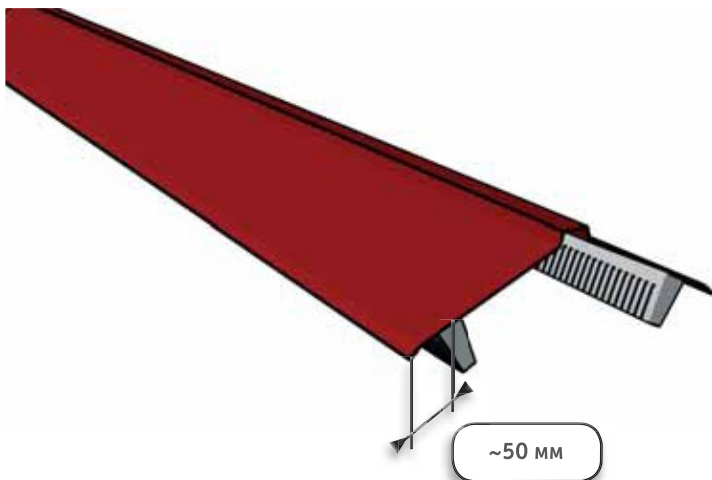

Ущільнювач планки гребеня

Застосовуйте ущільнювач універсальний для установки планки гребеня даху. Зніміть захисну плівку з ущільнювача універсального і встановіть його під планку гребеня на відстані приблизно 50 мм від краю планки.

Примітка: Не рекомендується пропускати фіксуючі шурупи через ущільнювач.

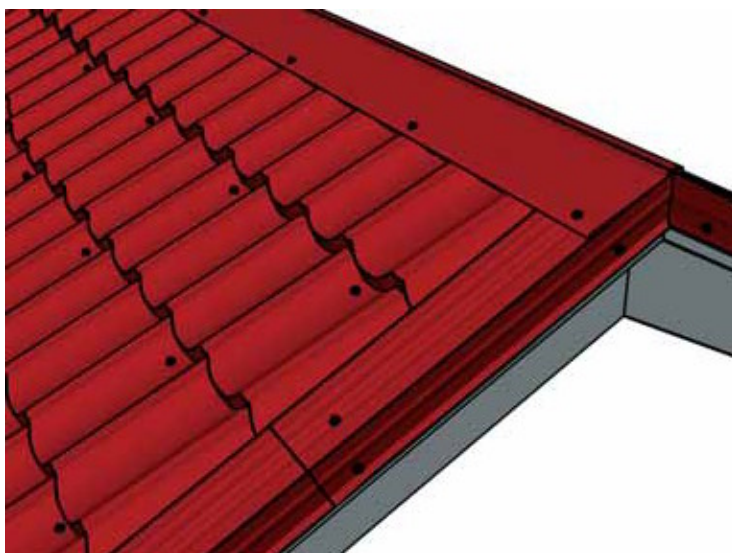

Планка гребеня

Прикріпіть планку гребеня даху до покрівельних листів на кожній третій хвилі профілю за допомогою шурупів типу SL. Перекриття планки гребеня мусить становити щонайменше 100 мм.