

Rannila

Classic


Указания по монтажу

C305-2









CLASSIC S



CLASSIC W

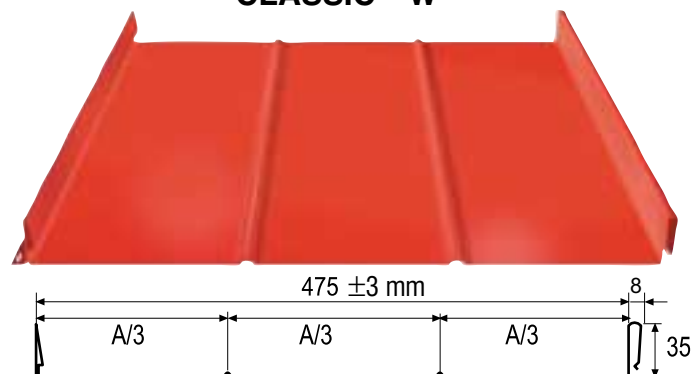

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ

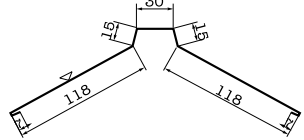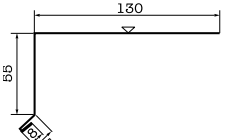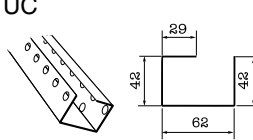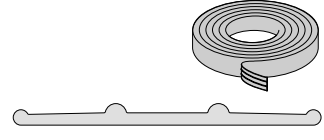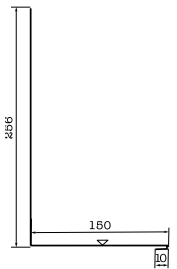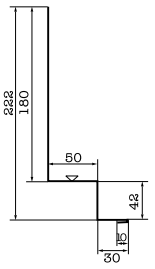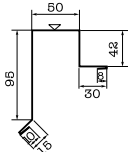Коньковая планка LH3 	Карнизная планка LRC 	Опорная планка конька LHTUC 	Уплотнение CLT 	
Планка стыка LLC 	Планка стыка LLSC 	Шуруп для крепления  Плиты к решетинам закрепляются шурупами A2-4,5x25 шагом 350 мм.	Планка, покрывающая дно внутреннего стыка LSJ 	Торцевая планка LPTC 

МОНТАЖ

Плиты Classic подходят к применению при уклоне крыши более 1:7 (8°). В качестве обрешетки применяются деревянные или проветриваемые стальные прогоны RTR 45. В целях глушения шума рекомендуется под плиты с конька до свеса карниза класть звукоизоляционное уплотнение (в середину плиты начиная со второй решетины и кончая на предпоследней).

На крышу плиты поднимают целой пачкой или вручную по одному. **При подъеме плит остерегаться их поперечных переломов.**

К решетинам плиты прикрепляются низкоголовыми шурупами через отверстия в краевом фальце. Во избежание повреждения фальца, при ввертывании

шурупов пользоваться насадкой, длиной 50 мм.


Следующую плиту замыкают нажатием на краевой фальц предыдущей плиты, при этом закрепляющие шурупы скрываются под следующей плитой.

Вспомогательное оборудование крыши монтируется согласно указаниям по монтажу этого оборудования.

При обработке плит не применять абразивные режущие инструменты; возникшую при обработке стальную стружку смести с поверхности плит щеткой.

Повреждения покрытия плит устранять при помощи ремонтных красок Rannila.

Упаковочный материал сортировать и направлять в повторное применение.

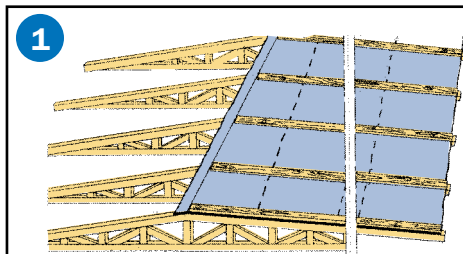


1

На стропилы уложить подкладку Rankka. На подкладку прикрепляют деревянные рейки 22 x 50 мм или проветриваемые стальные прогоны RTR 45.




6

В целях уменьшения шума между плитами и решетинами кладут уплотнение CLT (в середину плит начиная со второй решетины и кончая на предпоследней).

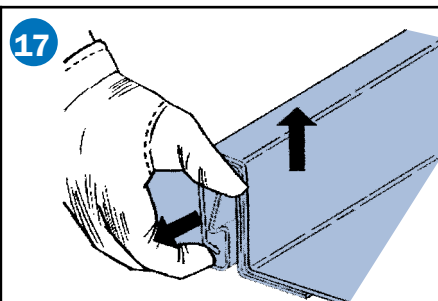

17


В случае необходимости, кровельные плиты можно удалить, растягивая их в месте фальца.

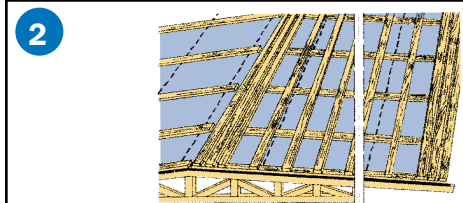

2


Шаг стропил мм	Размеры решетин мм
600	22 x 100
900	28 x 100
1200	32 x 100

Размеры решетин выбираются из таблицы. Максимальное расстояние между осями решетин при толщине плиты 0,6 мм - 350 мм, при толщине плиты 0,5 мм - 200 мм. Применять решетины одинаковой толщины.

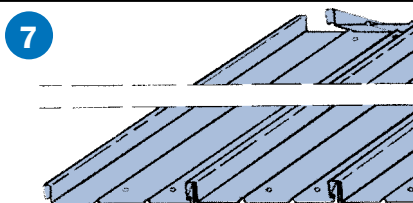


7

На свесе и коньке плиты дополнительно прикрепляются самосверлящими шурупами SW или SL2, в оба конца по 2 шт.

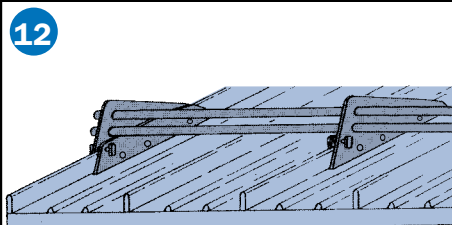

12

Опоры снегоупоров и переходных мостиков к фальцам закрепляют при помощи болтов и опорных пластин.

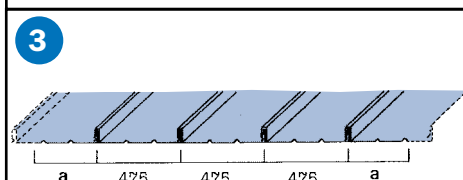


3

Если желательно, чтобы фальцы швы на скате располагались симметрично, первую и последнюю кровельную плиту необходимо резать согласно чертежу выше.




8

На коньке и в месте сопряжения со стеной к плите двумя шурупами SL2 сперва прикрепляют опорную планку конька LHTUC, а затем коньковую планку LH3 (на стене стыковую планку LLC). При низкой крыше под опорную планку кладут уплотнение TS 3x10.

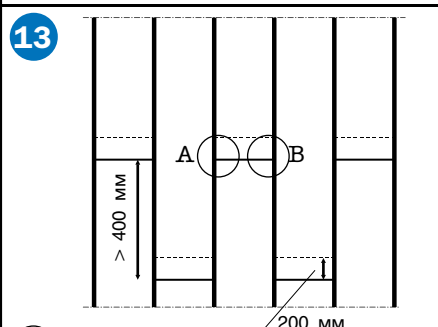


13

А 400 мм В 200 мм

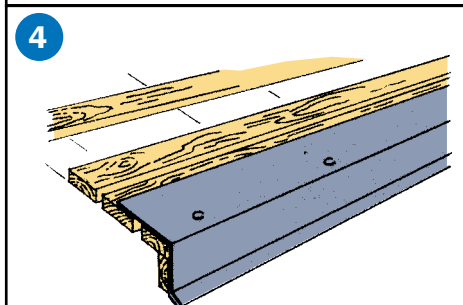


4

Карнизную планку LRC закрепляют 2-3 гвоздями до укладки плит.

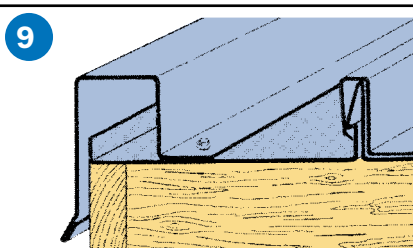


9

Торцевые планки LPTC к решетинам прикрепляются самосверлящими шурупами SW или SL2 шагом 350 мм. Обрезанную кромку плиты гнуть вверх на ширине ~30 мм.

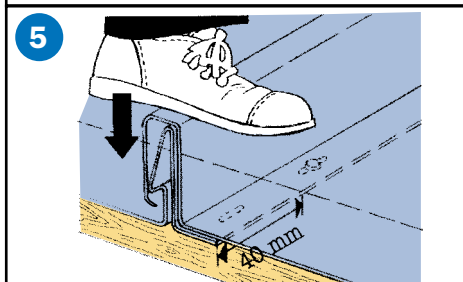

5

Плиты укладывают перпендикулярно карнизу, выравнивают с выступом 30-40 мм за линию карниза и фиксируют нажимом рукой или ногой.

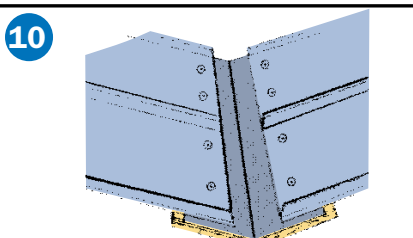

10

В обе стороны от внутреннего стыка на ширине 60 см делается дощатый настил. На дно внутреннего стыка прикрепляют планку LSJ. Обрезанные в необходимый размер плиты закрепляют самосверлящими шурупами.



Продольные стыки располагают на расстоянии не менее 400 мм друг от друга. Нахлёстка продольных стыков должна быть минимально 200 мм (в зависимости от уклона крыши). Место нахлёстки закрепляется шурупами SW или SL2.

Rannila

