



28. Электрическое присоединение зонального оборудования.

28.1 Присоединение релейной платы (поставляется отдельно).

Релейная плата не входит в комплект поставки котла и заказывается отдельно.

Соедините коннекторы **CN6** электронной платы котла и релейной платы с помощью прилагающегося кабеля FLAT. Присоедините клеммы **1-2-3** коннектора **CN1** к клеммам **10-9-8** клеммной колодки **M2** котла (Рис.18).

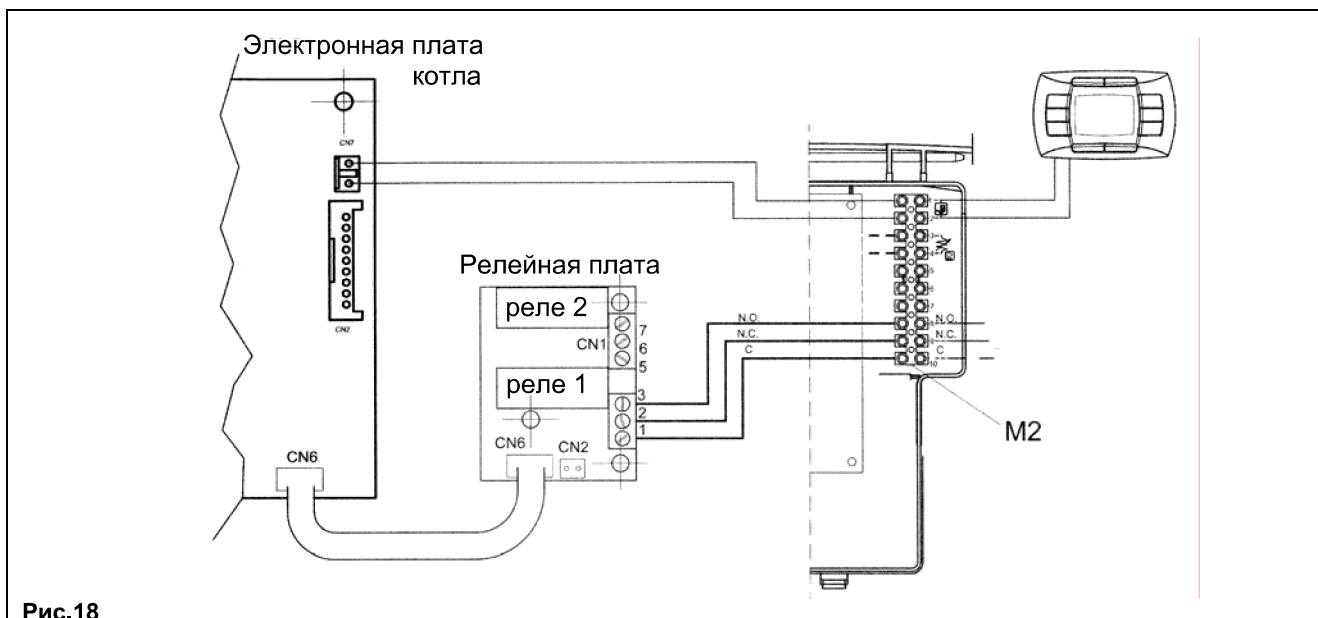


Рис.18

27.2 Присоединение зонального оборудования.

Электрические контакты зон, не контролируемых выносной панелью управления, должны быть запараллелены и подсоединены к клеммам 1-2 «ТА» клеммной колодки **M1** (см. рис.18.1).

Зона, контролируемая выносной панелью управления, управляется электрическим клапаном зоны 1, как показано на рис.18.1.

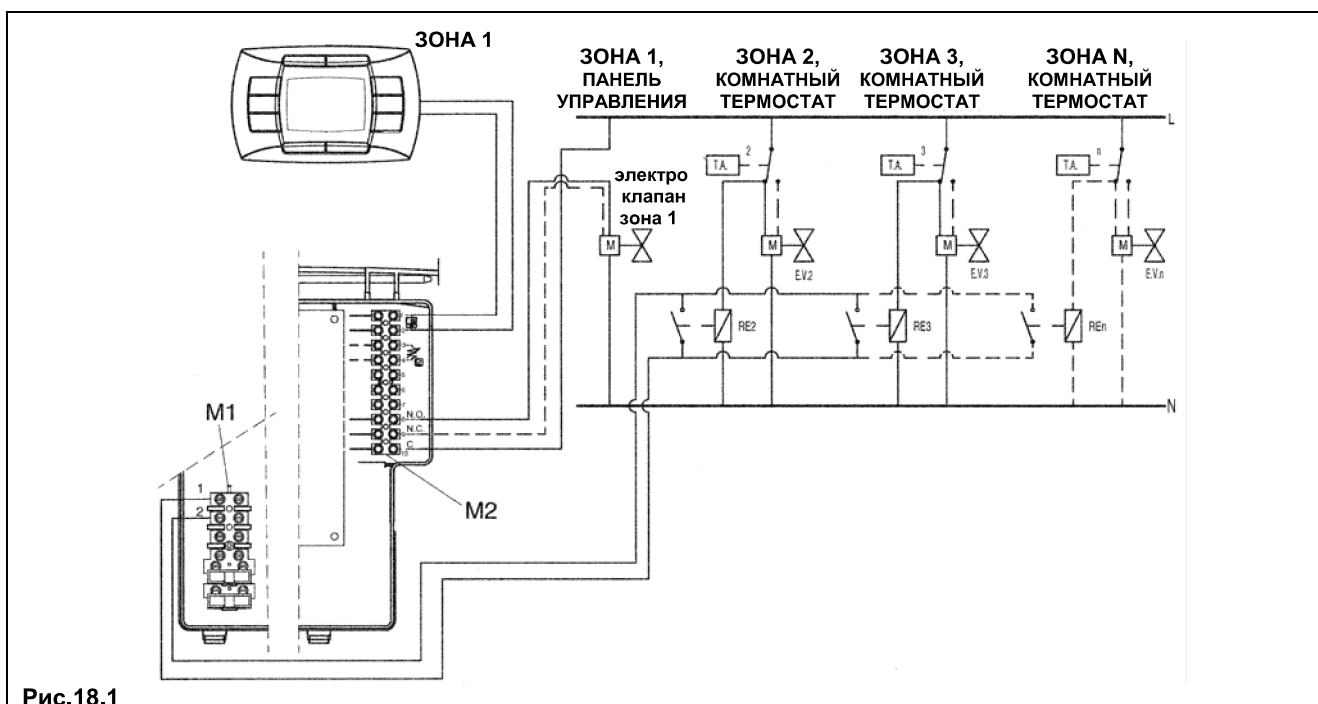


Рис.18.1

Внимание: проверьте, чтобы параметр **F04 = 2** (как установлено на заводе - параграф 20).