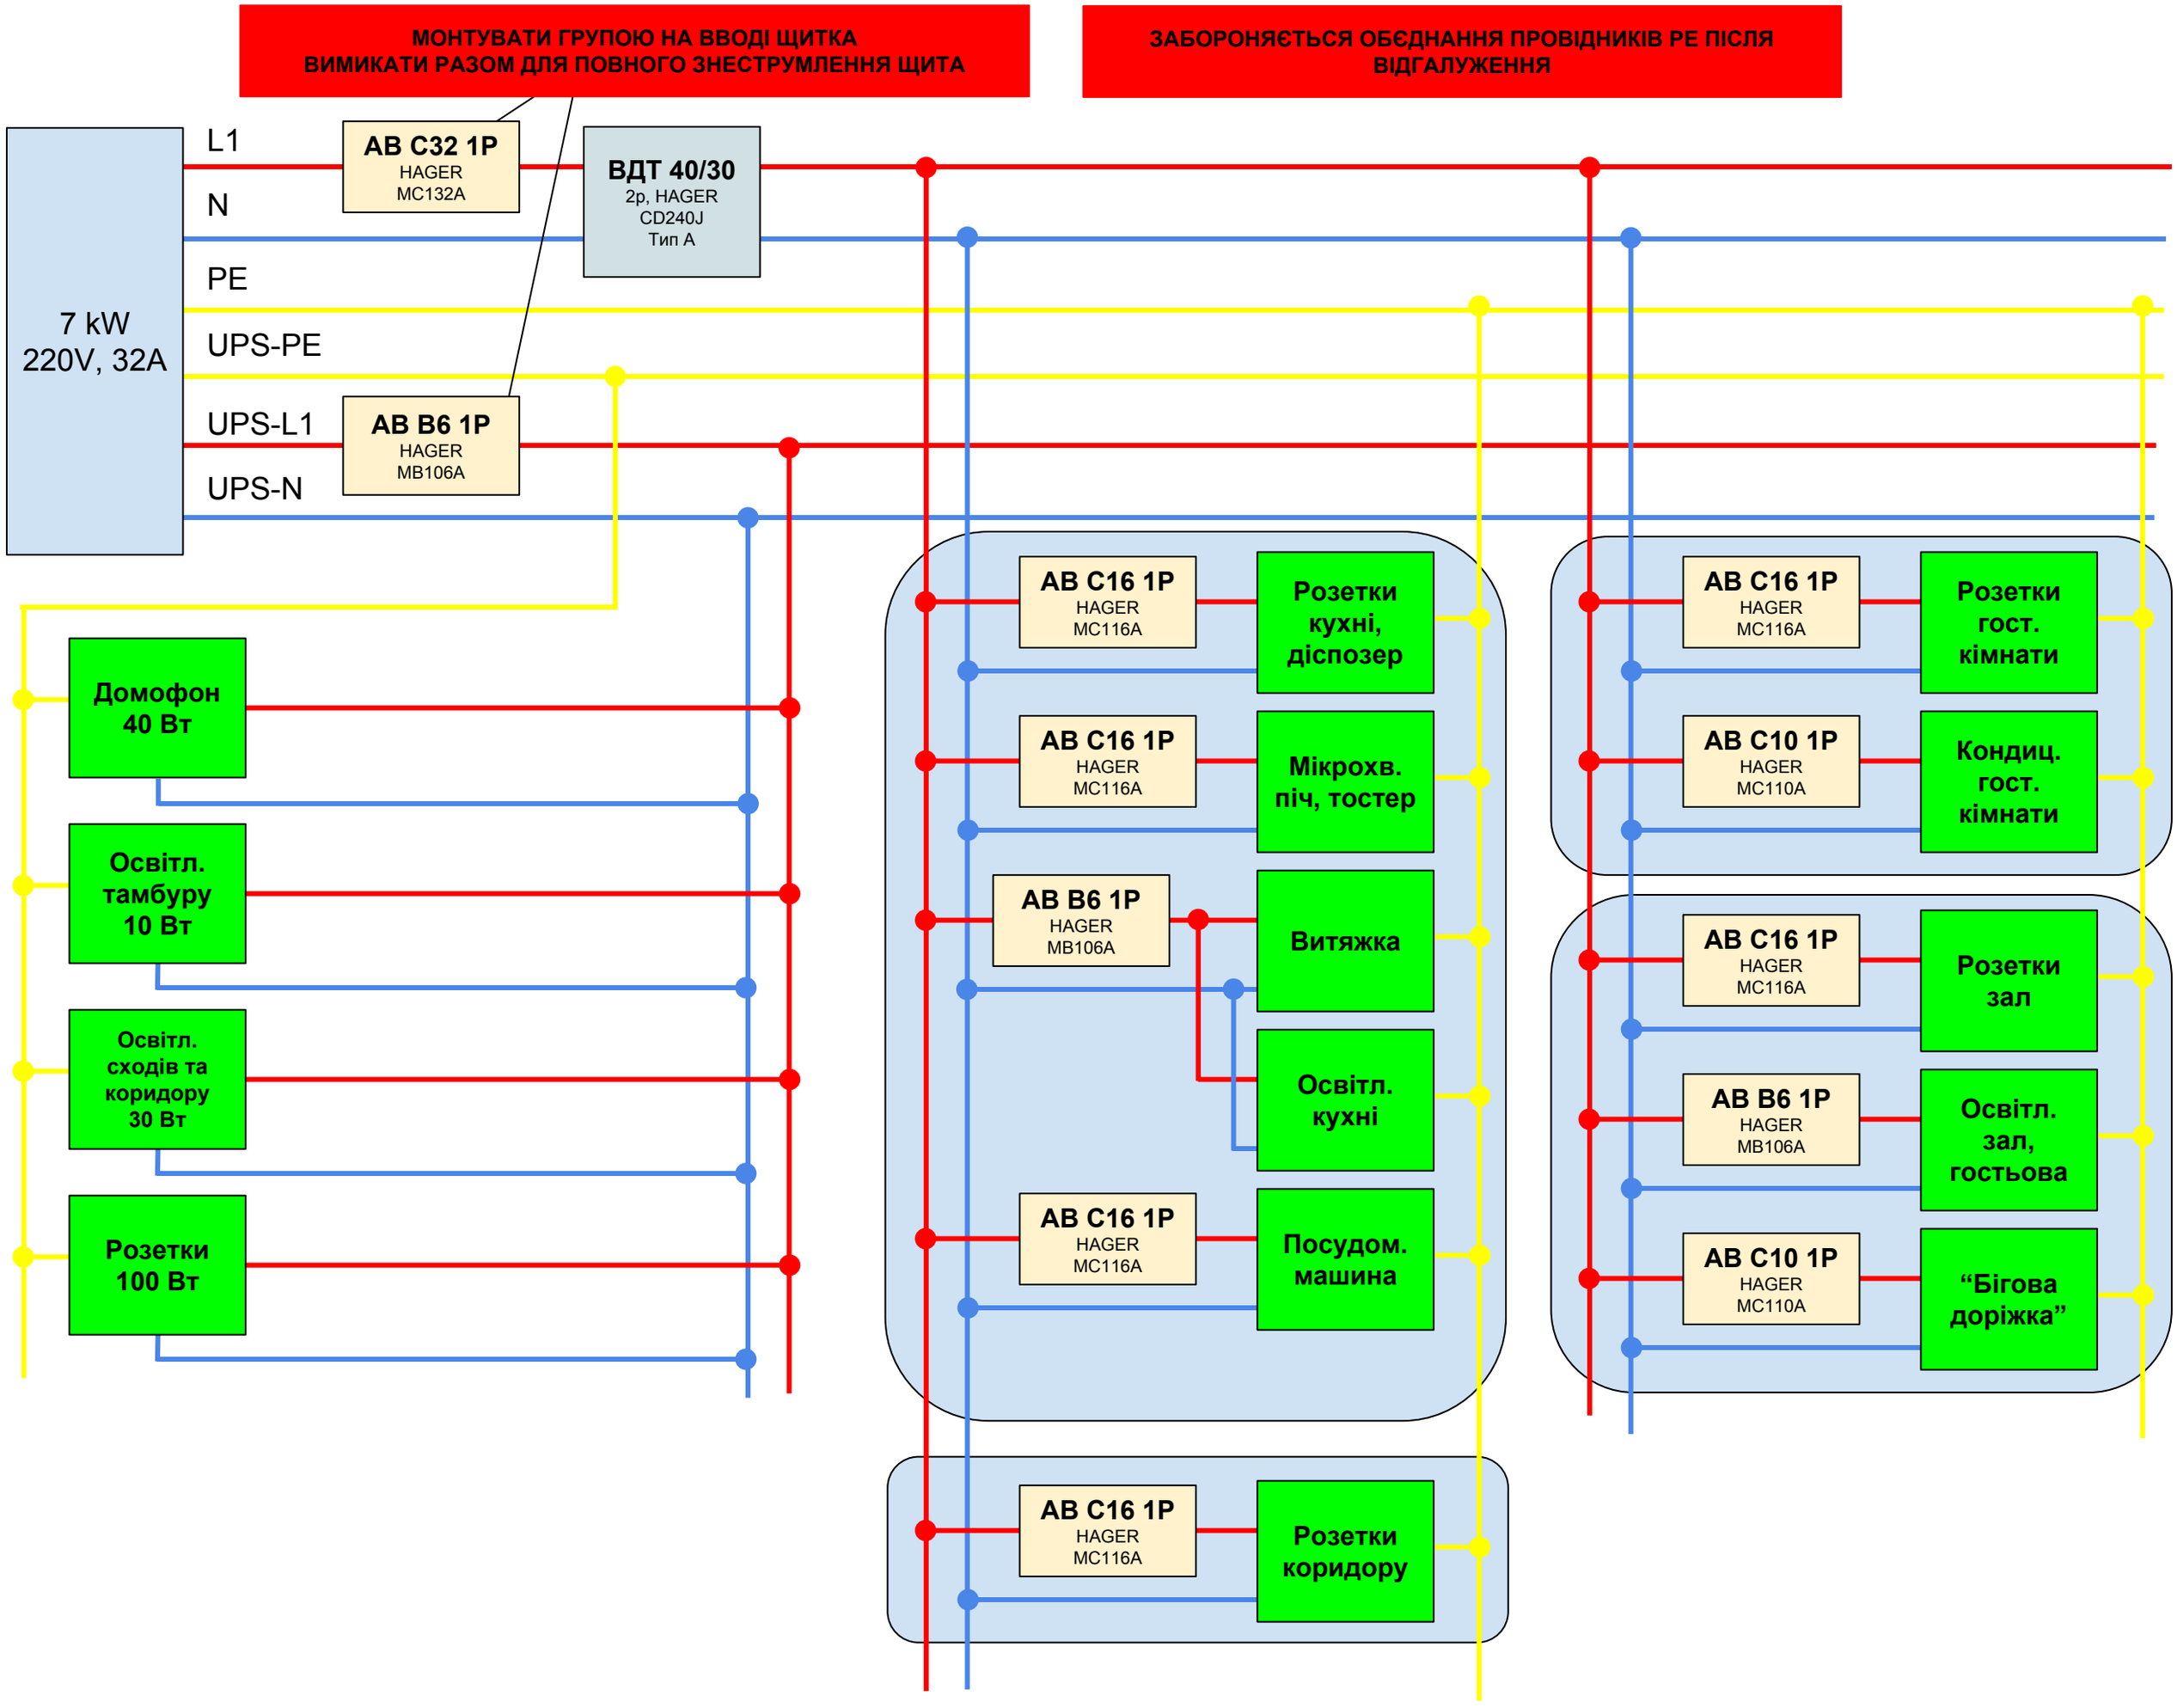
МОНТУВАТИ ГРУПОЮ НА ВВОДІ ЩИТКА
ВИМИКАТИ РАЗОМ ДЛЯ ПОВНОГО ЗНЕСТРУМЛЕННЯ ЩИТА
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ОБЄДНАННЯ ПРОВІДНИКІВ PE ПІСЛЯ ВІДГАЛУЖЕННЯ
7 kW
220V, 32A
L1
N
PE
UPS-PE
UPS-L1
UPS-N
АВ С32 1Р
HAGER
MC132A
ВДТ 40/30
2p, HAGER
CD240J
Тип А
АВ В6 1Р
HAGER
MB106A
Домофон
40 Вт
Освітл.
тамбуру
10 Вт
Освітл.
сходів та
коридору
30 Вт
Розетки
100 Вт
АВ С16 1Р
HAGER
MC116A
Розетки
кухні,
діспозер
АВ С16 1Р
HAGER
MC116A
Мікрохв.
піч, тостер
АВ В6 1Р
HAGER
MB106A
Витяжка
Освітл.
кухні
АВ С16 1Р
HAGER
MC116A
Посудом.
машина
АВ С16 1Р
HAGER
MC116A
Розетки
коридору
АВ С16 1Р
HAGER
MC116A
Розетки
гост.
кімнати
АВ С10 1Р
HAGER
MC110A
Кондиц.
гост.
кімнати
АВ С16 1Р
HAGER
MC116A
Розетки
зал
АВ В6 1Р
HAGER
MB106A
Освітл.
зал,
гостьова
АВ С10 1Р
HAGER
MC110A
“Бігова
доріжка”